

# SIEMENS

KG..E..

# Fridge-freezer




|    |                            |    |
|----|----------------------------|----|
| DA | Betjeningsvejledning ..... | 5  |
| FI | Käyttöohje .....           | 28 |
| NO | Bruksanvisning .....       | 51 |
| SV | Bruksanvisning .....       | 73 |




Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.




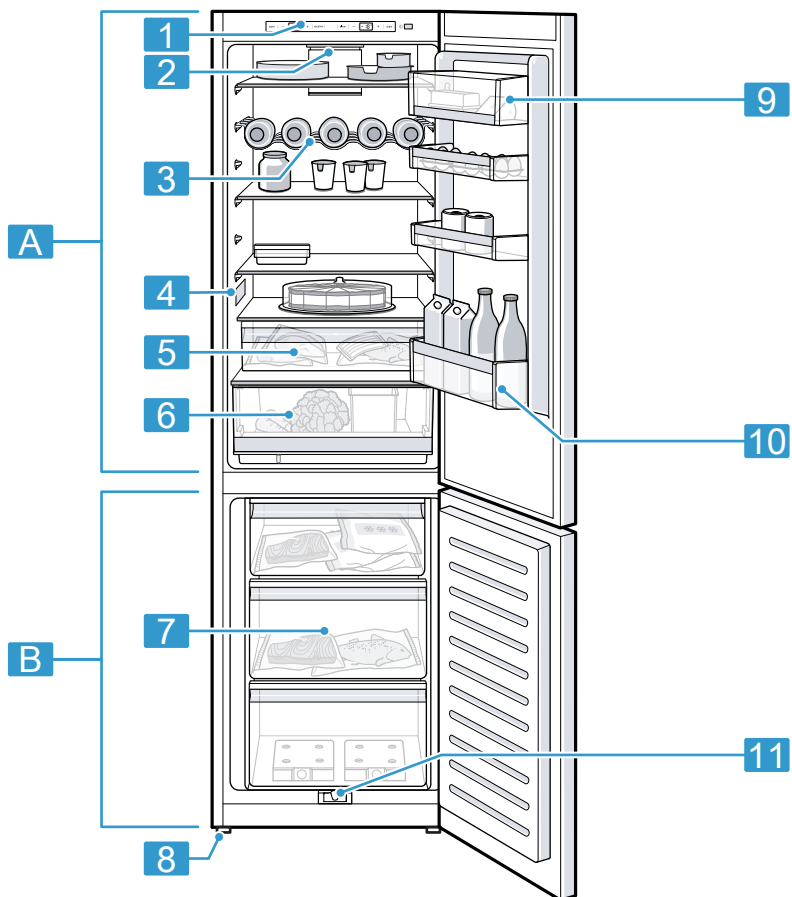


1

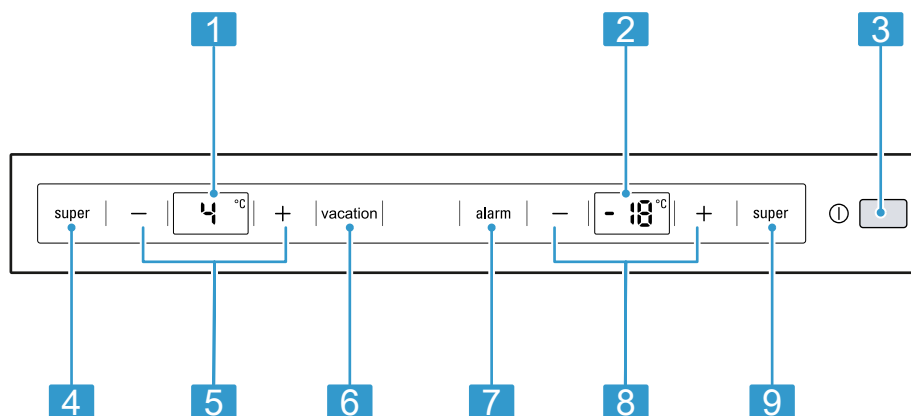


2

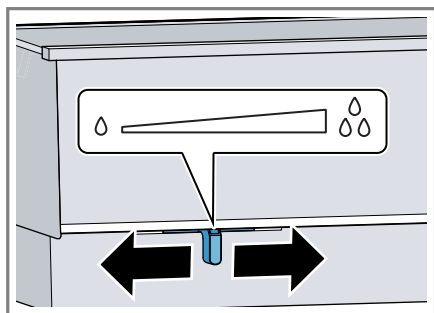


3

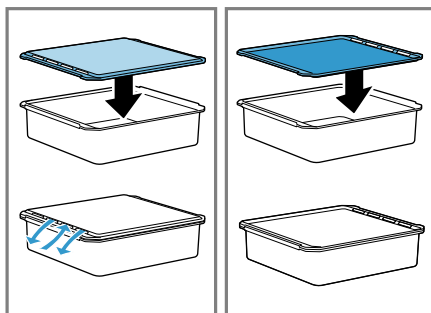


4

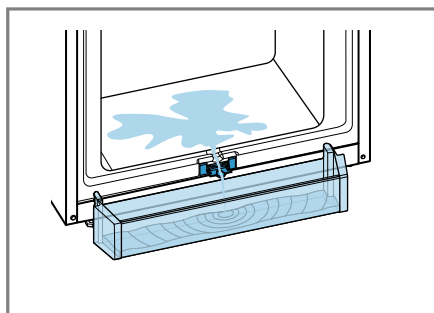


5

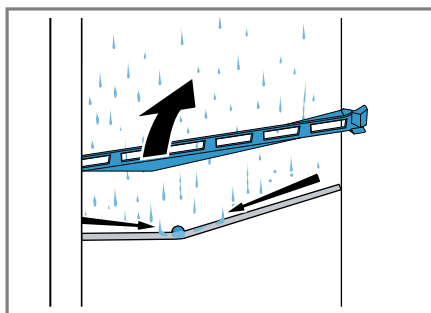


6

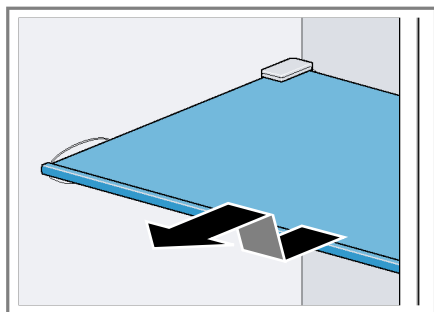


7

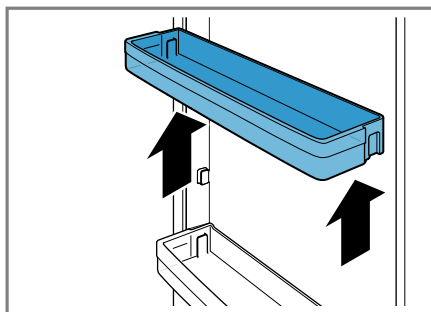


8

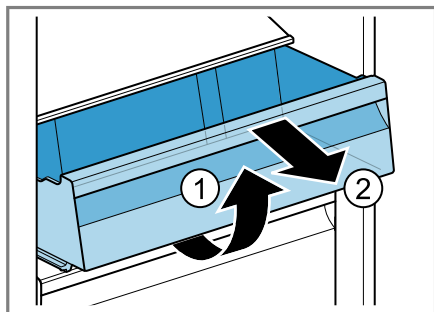

9

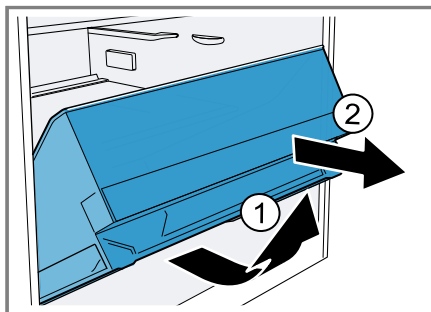

10

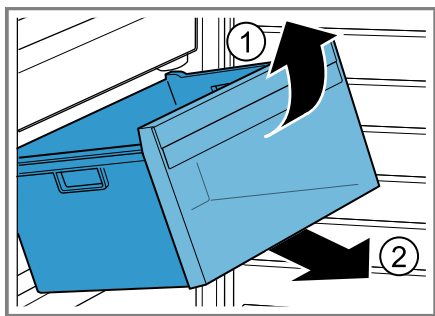

11

Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.



## Indholdsfortegnelse

|                                                                  |           |                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| .....                                                            | <b>6</b>  | 7.1 Tænde apparatet .....                                    | 15        |
| <b>1 Sikkerhed .....</b>                                         | <b>6</b>  | 7.2 Tips om brugen .....                                     | 15        |
| 1.1 Generelle henvisninger .....                                 | 6         | 7.3 Slukke apparat .....                                     | 15        |
| 1.2 Bestemmelsesmæssig brug .....                                | 6         | 7.4 Indstille temperatur .....                               | 15        |
| 1.3 Begrænsning af bruger-<br>kreds .....                        | 6         | <b>8 Ekstrafunktioner .....</b>                              | <b>16</b> |
| 1.4 Sikker transport .....                                       | 7         | 8.1 Superkøling .....                                        | 16        |
| 1.5 Sikker installation .....                                    | 7         | 8.2 Automatisk Superfrysning .....                           | 16        |
| 1.6 Sikker brug .....                                            | 8         | 8.3 Manuel Superfrysning .....                               | 16        |
| 1.7 Beskadiget apparat .....                                     | 10        | 8.4 Feriemodus .....                                         | 16        |
| <b>2 Undgå materielle skader .....</b>                           | <b>11</b> | <b>9 Alarm .....</b>                                         | <b>17</b> |
| <b>3 Miljøbeskyttelse og bespa-<br/>      relse .....</b>        | <b>11</b> | 9.1 Døralarm .....                                           | 17        |
| 3.1 Bortskaffelse af emballage .....                             | 11        | 9.2 Temperaturalarm .....                                    | 17        |
| 3.2 Energibesparelse .....                                       | 11        | <b>10 Kølerum .....</b>                                      | <b>17</b> |
| <b>4 Opstilling og tilslutning .....</b>                         | <b>12</b> | 10.1 Tips om opbevaring af mad-<br>varer i kølerummet .....  | 18        |
| 4.1 Leveringsomfang .....                                        | 12        | 10.2 Kuldezoner i kølerummet .....                           | 18        |
| 4.2 Betingelser for opstillings-<br>sted .....                   | 12        | 10.3 Mærkatens OK .....                                      | 18        |
| 4.3 Montage af apparat .....                                     | 13        | <b>11 Fryserum .....</b>                                     | <b>18</b> |
| 4.4 Forberede apparatet til den<br>første ibrugtagning .....     | 13        | 11.1 Frysekapacitet .....                                    | 18        |
| 4.5 Elektrisk tilslutning .....                                  | 13        | 11.2 Maksimal udnyttelse af fryse-<br>rummets volumen .....  | 19        |
| <b>5 Lær apparatet at kende .....</b>                            | <b>13</b> | 11.3 Tips om opbevaring af mad-<br>varer i fryserummet ..... | 19        |
| 5.1 Apparat .....                                                | 13        | 11.4 Tips om nedfrysning af friske<br>madvarer .....         | 19        |
| 5.2 Betjeningsfelt .....                                         | 13        | 11.5 Frostvarers holdbarhed ved<br>-18 °C .....              | 19        |
| <b>6 Udstyr .....</b>                                            | <b>14</b> | 11.6 Optøningsmåder for frostv-<br>rer .....                 | 20        |
| 6.1 Hylde .....                                                  | 14        | <b>12 Afrimning .....</b>                                    | <b>20</b> |
| 6.2 Flaskehylde .....                                            | 14        | 12.1 Afrimning af kølerum .....                              | 20        |
| 6.3 Opbevaringsbeholder .....                                    | 14        | 12.2 Afrimning af fryserummet .....                          | 20        |
| 6.4 Frugt- og grøntsagsbeholder<br>med fugtighedsregulator ..... | 14        | <b>13 Rengøring og pleje .....</b>                           | <b>21</b> |
| 6.5 Smør- og osteboks .....                                      | 15        | 13.1 Forberede apparat til rengø-<br>ring .....              | 21        |
| 6.6 Dørhylde .....                                               | 15        | 13.2 Rengøre apparatet .....                                 | 21        |
| 6.7 Tilbehør .....                                               | 15        |                                                              |           |
| <b>7 Generel betjening .....</b>                                 | <b>15</b> |                                                              |           |

|                                                       |           |                                                               |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.3 Rengøring af kondensvandrende og afløbshul ..... | 22        | 15.1 Tage apparatet ud af drift .....                         | 26        |
| 13.4 Tage udstyrsdele ud .....                        | 22        | 15.2 Bortskaffelse af udtjent apparat .....                   | 26        |
| <b>14 Afhjælpning af fejl .....</b>                   | <b>22</b> | <b>16 Kundeservice .....</b>                                  | <b>26</b> |
| 14.1 Strømsvigt .....                                 | 25        | 16.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) ... | 27        |
| 14.2 Udførelse af apparatets selvtest .....           | 25        | <b>17 Tekniske data .....</b>                                 | <b>27</b> |
| <b>15 Opbevaring og bortskaffelse .</b>               | <b>26</b> |                                                               |           |

---



## 1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

### 1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

### 1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- Til køling og nedfrysning af levnedsmidler, til fremstilling af iseringer.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

### 1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn mellem 3 og 8 år må ikke ilægge / udtage varer fra køle-/fryseskabet.

## 1.4 Sikker transport

### **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- ▶ Løft ikke apparatet alene.

## 1.5 Sikker installation

### **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte installationer er farlige.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontakthantering, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder.

### **ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Hvis apparatets ventilationsåbninger er lukket, kan der i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet opstå en brændbar gas-/luftblanding.

- ▶ Tildæk ikke ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i indbygningskabinettet.

### **ADVARSEL – Brandfare!**

Det er farligt at anvende en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.

- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.


Flytbare multistikdåser eller netdele kan blive overophedet og medføre brand.

- ▶ Flytbare multistikdåser eller netdele må ikke placeres på bagsiden af apparaterne.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

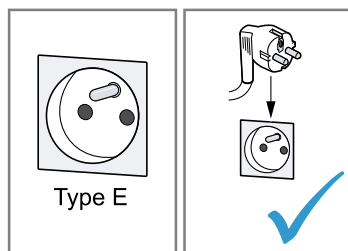

## **1.6 Sikker brug**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

**⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Hvis kølekredsløbet beskadiges, kan der løbe brændbar kølevæske ud og eksplodere.

- ▶ Der må ikke anvendes andre mekaniske hjælpemidler eller andre midler til fremskyndelse af afrimningen end det, der er anbefalet af producenten.
- ▶ Frigør fastfrosne madvarer med en stump genstand, f.eks. skaffet på en træske.

Produkter med brandbare drivgasser og eksplosive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraydåser.

- ▶ Produkter med brandbare drivgasser samt eksplosive stoffer må ikke opbevares i apparatet.

**⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Elektriske apparater inde i apparatet kan medføre brand, f.eks. varmeapparater eller elektriske ismaskiner.

- ▶ Der må ikke anvendes elektriske apparater inde i apparatet.

**⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Beholdere med kulsyreholdige drikkevarer kan eksplodere.

- ▶ Beholdere med kulsyreholdige drikkevarer må ikke opbevares i fryserummet.

Øjenskader som følge af brændbare kølemidler og skadelige gasser.

- ▶ Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges. Apparatet kan vælte.
- ▶ Stå ikke på sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte.

**⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Enkelte dele på apparatets bagside bliver meget varme under driften.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.

**⚠ ADVARSEL – Fare for forfrysning!**

Kontakt med frostvarer og kolde overflader kan medfører kuldeforbrændinger.

- ▶ Tag aldrig frostvarer i munden, som lige er taget ud af fryserummet.

- ▶ Undgå længerevarende hudkontakt med frostvarer, is og overflader i fryserummet.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for sundhedsskade!**

Overhold følgende anvisninger for at undgå, at madvarer fordærves.

- ▶ Hvis døren står åben i længere tid, kan der ske en betydelig temperaturstigning i rummene inde i apparatet.
- ▶ Rengør regelmæssigt de overflader, som kommer i berøring med madvarer og tilgængelige afløbssystemer.
- ▶ Opbevar rått kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så de ikke kommer i berøring med andre madvarer eller drypper på dem.
- ▶ Hvis køle-/fryseapparatet ikke bruges i længere tid, skal det slukkes, afrimes, rengøres og døren skal stå åben for at undgå skimmeldannelse.

Dele af metal eller med metal-look i apparatet kan indeholde aluminium. Når sure madvarer kommer i kontakt med aluminium, kan der blive overført aluminium-ioner til madvarerne.

- ▶ Spis ikke forurenede madvarer.

## **1.7 Beskadiget apparat**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 26*

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.

- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

### ⚠ **ADVARSEL – Brandfare!**



Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- Hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- Udluft rummet.
- Sluk for apparatet. → *Side 15*
- Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Kontakt kundeservice. → *Side 26*

## 2 Undgå materielle skader

### **BEMÆRK!**

Hvis apparatets rullehjul forkanter sig, kan gulvet blive beskadiget under flytning af apparatet.

- Apparatet må ikke transporteres på en sækkevogn.
- Læg en beskyttende belægning på gulvet, og skub apparatet hen over gulvet, det må ikke bevæges i zigzag.

Hvis apparat, sokkel, udtræk eller døre bruges til at sidde eller stå på, kan apparatet blive beskadiget.

- Stå ikke på apparatet, sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte.

Tilsmudsning med olie eller fedt kan gøre kunststofdele og dørtætninger porøse.

- Kunststofdele og dørtætninger skal holdes fri for olie og fedt.

Apparatets metaldele eller dele med et metallisk udseende kan indeholde

aluminium. Aluminium korroderer og bliver misfarvet ved kontakt med syreholdige madvarer.

- Opbevar madvarerne indpakket i apparatet.

Udstyr og tilbehør, der rengøres i opvaskemaskinen, kan blive deformet eller misfarvet.

- Rengør aldrig udstyr og tilbehør i opvaskemaskinen.

## 3 Miljøbeskyttelse og besparelse

### **3.1 Bortskaffelse af emballage**

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

### **3.2 Energibesparelse**

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

## Valg af opstillingssted

- Beskyt apparatet mod direkte sollys.
- Apparatet skal opstilles med så stor afstand som muligt fra radiatorer, komfurer og andre varmekilder:
  - Hold en afstand på 30 mm til el- eller gaskomfurer.
  - Hold en afstand på 300 mm til olie- eller kulfyrede komfurer.
- De udvendige ventilationsåbninger må aldrig tildækkes eller blokeres.

## Energibesparelse under driften

**Bemærk:** Placeringen af udstyrsdele har ingen indflydelse på apparatets energiforbrug.

- Åbn kun apparatet kortvarigt, og luk det omhyggeligt.
- De indvendige ventilationsåbninger og de udvendige ventilationsgitter må aldrig tildækkes eller blokeres.
- Transporter indkøbte madvarer i en køletaske, og læg dem hurtigt ind i apparatet.
- Lad varme levnedsmidler og drikkevarer køle af, inden de sættes ind.
- Læg frostvarer til optøning i kølerummet for at udnytte kulden fra frostvarerne.
- Der skal altid være lidt plads mellem madvarerne og bagvæggen.
- Afrim fryserummet regelmæssigt.

## 4 Opstilling og tilslutning

### 4.1 Leveringsomfang

Kontroller efter udpakningen alle dele for transportskader, og om leveringen er fuldstændig.

Kontakt forhandlere eller kundeservice → *Side 26* i tilfælde af reklamationer.

Leveringen består af:

- Gulvmodel
- Udstyr og tilbehør<sup>1</sup>
- Montagemateriale
- Montagevejledning
- Betjeningsvejledning
- Kundeserviceliste
- Garanti-dokumenter<sup>2</sup>
- Energimærkning
- Oplysninger om energiforbrug og støj

### 4.2 Betingelser for opstillingssted

#### ADVARSEL Eksplisionsfare!

Hvis apparatet er opstillet i et for lille rum, kan der opstå en brændbar gas-/luftblanding i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet.

- ▶ Apparatet må kun opstilles i et rum, som har et volumen på minimum 1 m<sup>3</sup> pr. 8 g kølemiddel. Kølemiddelmængden står på typeskiltet.

→ "Apparat", Fig. **1** / **4** *Side 13*

Apparatets vægt fra fabrikken kan være op til 90 kg afhængigt af modellen.

For at kunne bære apparatets vægt skal underlaget være tilstrækkelig stabilt.

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

<sup>2</sup> Ikke i alle lande

Underlaget skal være plant. Dette køleskab er beregnet til brug ved omgivende temperaturer fra 10 °C til 43 °C.

Apparatet er fuldt funktionsdygtigt indenfor den tilladte rumtemperatur. Hvis apparatet er i drift ved lavere rumtemperaturer, kan beskadigelse af apparatet ned til en rumtemperatur på 5 °C udelukkes.

### 4.3 Montage af apparat

- Monter apparatet iht. den medfølgende montagevejledning.

### 4.4 Forberede apparatet til den første ibrugtagning

1. Tag oplysningsmaterialet ud.
2. Fjern beskyttelsesfolier og transportsikringer, som f.eks. klæbestrimler og karton.
3. Den første rengøring af apparatet. → *Side 21*

### 4.5 Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet. Apparatets tilslutningsdata står på typeskiltet.  
→ "Apparat", Fig. **1**/**4** *Side 13*
  2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.
- ✓ Nu er apparatet klar til brug.

## 5 Lær apparatet at kende

### 5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. **1**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Kølerum → <i>Side 17</i>                                                   |
| <b>B</b>  | Fryserum → <i>Side 18</i>                                                  |
| <b>1</b>  | Betjeningsfelt → <i>Side 13</i>                                            |
| <b>2</b>  | Belysning                                                                  |
| <b>3</b>  | Flaskehylde → <i>Side 14</i> <sup>1</sup>                                  |
| <b>4</b>  | Typeskilt → <i>Side 27</i>                                                 |
| <b>5</b>  | Opbevaringsbeholder<br>→ <i>Side 14</i>                                    |
| <b>6</b>  | Frugt- og grøntsagsbeholder<br>med fugtighedsregulator<br>→ <i>Side 14</i> |
| <b>7</b>  | Frostvarebeholder → <i>Side 22</i>                                         |
| <b>8</b>  | Skruefod                                                                   |
| <b>9</b>  | Smør- og osteboks → <i>Side 15</i> <sup>1</sup>                            |
| <b>10</b> | Dørhylde til store flasker<br>→ <i>Side 15</i>                             |
| <b>11</b> | Afløb til optøningsvand                                                    |

### 5.2 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

→ Fig. **2**

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Viser den indstillede temperatur i kølerummet i °C.      |
| <b>2</b> | Viser den indstillede temperatur i fryserummet i °C.     |
| <b>3</b> | ⓪ tænder eller slukker for apparatet.                    |
| <b>4</b> | super (kølerum) aktiverer eller deaktiverer Superkøling. |
| <b>5</b> | −/+ (kølerum) indstiller temperaturen i kølerummet.      |

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

- 
- |          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> | vacation aktiverer eller deaktiverer feriemodus.            |
| <b>7</b> | alarm deaktiverer advarselssignalet.                        |
| <b>8</b> | —/+ (fryserum) indstiller fryserummets temperatur.          |
| <b>9</b> | super (fryserum) aktiverer eller deaktiverer Superfrysning. |
- 

## 6 Udstyr

Apparatets udstyr afhænger af modellen.

### 6.1 Hylde

Træk hylden ud for at få et bedre overblik og for at gøre det lettere at tage madvarerne ud.

Om ønsket kan hylden tages ud og flyttes til en anden placering.

→ "Tage hylder ud", Side 22

### 6.2 Flaskehylde

Opbevar flasker sikker på flaskehyl- den.

Om ønsket kan flaskehyl- den tages ud og flyttes til en anden placering.

→ "Tage hylder ud", Side 22

### 6.3 Opbevaringsbeholder

I opbevaringsbeholderen er der la- vere temperaturer end i selve køle- rummet. Der kan ind i mellem fore- komme temperaturer under 0 °C.

Udnyt de ekstra lave temperaturer i opbevaringsbeholderen til opbeva- ring af letfordærlige madvarer, f.eks. fisk, kød og pålæg.

## 6.4 Frugt- og grøntsagsbehol- der med fugtighedsregula- tor

Opbevar frisk frugt og grøntsager uden indpakning i frugt- og grønt- sagsbeholderen.

Snittet frugt eller grøntsager skal op- bevares tildækket eller lufttæt indpak- ket.

Med fugtighedsregulatoren kan luft- fugtigheden i frugt- og grøntsagsbe- holderen tilpasses. Derved kan frisk frugt og grønt opbevares længere end ved almindelig opbevaring.

→ Fig. 3

Luftfugtigheden i frugt- og grøntsags- beholderen kan indstilles svarende til arten og mængden af madvarerne ved at flytte fugtighedsregulatoren:

- Skyd regulatoren mod venstre for en lav luftfugtighed , når der pri- mært opbevares frugt, blandet ind- hold eller ved større mængder madvarer.
- Skyd regulatoren mod højre for en høj luftfugtighed , når der primært opbevares grøntsager eller ved små mængder.

Der kan danne sig kondensvand i frugt- og grøntsagsbeholderen af- hængigt af arten og mængden af, hvad der opbevares.

Fjern kondensvandet med en tør klud, og indstil en lavere luftfugtighed med fugtighedsregulatoren.

For at bevare kvalitet og aroma skal kuldefølsom frugt og grøntsager op- bevares udenfor apparatet ved tem- peraturer fra ca. 8 °C til 12 °C. Dette gælder f.eks. for ananas, bananer, ci- trusfrugter, agurker, squash, peber- frugter, tomater og kartofler.

## 6.5 Smør- og osteboks

Opbevar smør og hårde oste i smør- og osteboksen.

## 6.6 Dørhylde

Om ønsket kan dørhylden tages ud og flyttes til en anden placering.

→ *"Tage dørhylde ud", Side 22*

## 6.7 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Apparatets tilbehør afhænger af modellen.

### Æggehylde

Opbevar æg sikkert i æggehyliden.

### Ferskvarebeholder

Opbevar pålæg eller ost i ferskvarebeholderen.

Sæt låget på ferskvarebeholderen med hvælvingen vendende udad for at opbevare madvarerne med lufttilførsel.

Sæt låget på ferskvarebeholderen med hvælvingen vendende indad for at opbevare madvarerne lufttæt.

→ Fig. **4**

# 7 Generel betjening

## 7.1 Tænde apparatet

1. Tryk på ①.
  - ✓ Apparatet begynder at køle.
  - ✓ Der lyder et advarselssignal, temperaturindikatoren (for fryserum) blinker, og "alarm" lyser, fordi fryserummet stadig er for varmt.
  2. Deaktiver advarselslydsignal med **alarm**.
  - ✓ "alarm" slukkes, så snart den indstillede temperatur er nået.
  3. Indstil den ønskede temperatur.
- *Side 15*

## 7.2 Tips om brugen

- Når der er blevet tændt for apparatet, varer det flere timer, inden den indstillede temperatur opnås.  
Læg ikke madvarer ind, før den indstillede temperatur er nået.
- Pas på, når døren lukkes, at den ikke bliver blokeret af de opbevarede madvarer.
- Når døren lukkes, kan der opstå et undertryk. Døren er i så fald vanskelig at åbne. Vent et øjeblik, til undertrykket er udlignet.
- Temperaturen i apparatet varierer afhængigt af følgende faktorer:
  - Hvor hyppigt apparatet åbnes
  - Mængden af opbevarede madvarer
  - Temperaturen af friske madvarer, der lægges ind
  - Omgivende temperatur
  - Direkte sollys

## 7.3 Slukke apparat

- Tryk på ①.

## 7.4 Indstille temperatur

### Indstille kølerumstemperatur

- Tryk på  $-/+$  (kølerum) flere gange, til temperaturindikatoren (kølerum) viser den ønskede temperaturindstilling.  
Den anbefalede temperatur i kølerummet er 4 °C.
- *"Mærkatens OK", Side 18*

### Indstilling af fryserumstemperatur

- Tryk på  $-/+$  (fryserum) flere gange, til temperaturindikatoren (fryserum) viser den ønskede temperaturindstilling.  
Den anbefalede temperatur i fryserummet er -18 °C.

## 8 Ekstrafunktioner

Oplysninger om, hvilke ekstra funktioner, der kan indstilles i apparatet.

### 8.1 Superkøling

Ved Superkøling nedkøles kølerummet så kraftigt som muligt.

Aktiver Superkøling, inden der lægges større mængder madvarer ind i kølerummet.

**Bemærk:** Når Superkøling er aktiveret, kan driftslydene være lidt kraftigere.

#### Aktivering af Superkøling

- ▶ Tryk på **super** (kølerum).
- ✓ "super" (kølerum) lyser.

**Bemærk:** Efter ca. 15 timer skifter apparatet til normal drift.

#### Deaktivering af Superkøling

- ▶ Tryk på **super** (kølerum).
- ✓ Den forinden indstillede temperatur vises.

### 8.2 Automatisk Superfrysning

Ved automatisk Superfrysning køles fryserummet betydeligt mere end ved normal drift. Derved bliver madvarerne hurtigere frosset helt igennem.

Den automatiske Superfrysning aktiveres, når de ferske madvarer lægges i den øverste frostvarebeholder startende fra højre.

Når den automatiske Superfrysning er aktiveret, lyser "super" (fryserum), og der opstår kraftigere driftslyde. Efter afslutningen af den automatiske Superfrysning skifter apparatet til normal drift.

### Afbrydelse af automatisk Superfrysning

- ▶ Tryk på **super** (fryserum).
- ✓ Den forinden indstillede temperatur vises.

### 8.3 Manuel Superfrysning

Ved Superfrysning køles fryserummet så kraftigt som muligt.

Aktiver Superfrysning 4 til 6 timer, inden der lægges madvaremængder på mere end 2 kg i fryserummet.

Anvend Superfrysning for at udnytte frysekapaciteten.

→ "Forudsætninger for frysekapacitet", Side 18

**Bemærk:** Når Superfrysning er aktiveret, kan driftslydene være lidt kraftigere.

#### Manuel aktivering af Superfrysning

- ▶ Tryk på **super** (fryserum).
- ✓ "super" (fryserum) lyser.

**Bemærk:** Efter ca. 54 timer skifter apparatet til normal drift.

#### Deaktivering af Superfrysning

- ▶ Tryk på **super** (fryserum).
- ✓ Den forinden indstillede temperatur vises.

### 8.4 Feriemodus

Ved længere tids fravær kan apparatet omstilles til den energibesparende ferietilstand.

#### ⚠ PAS PÅ!

#### Fare for sundhedsskade!

Når feriefunktionen er aktiveret, bliver kølerummet varmere. Som følge af den forøgede temperatur kan bakteri-

er formere sig, og madvarer kan blive fordærvede.

- ▶ Opbevar ikke fødevarer i kølerummet, når feriefunktionen er aktiveret.

Apparatet omstiller automatisk temperaturerne.

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kølerum  | 14 °C              |
| Fryserum | Uændret temperatur |

### Aktivering af feriefunktion

- ▶ Tryk på **vacation**.
- ✓ "vacation" lyser.

### Deaktivering af feriefunktion

- ▶ Tryk på **vacation**.
- ✓ Den forinden indstillede temperatur vises.

## 9 Alarm

### 9.1 Døralarm

Hvis apparatets dør står åben i længere tid, aktiveres døralarmen. Der høres et advarselssignal.

#### Deaktivering af døralarm

- ▶ Luk apparatdøren, eller tryk på **alarm**.
- ✓ Advarselssignalet er slukket.

### 9.2 Temperaturalarm

Hvis det er for varmt i fryserummet, udløses temperaturalarmen.

#### ⚠ PAS PÅ!

#### Fare for sundhedsskade!

Under optøningen kan bakterier formere sig, så frysevarerne bliver fordærvede.

- ▶ Helt eller delvist optøede frostvarer må ikke fryses ned igen.

- ▶ De optøede frostvarer skal koges eller steges, før de fryses ned igen.
- ▶ Den maksimale opbevaringstid må i så fald ikke længere udnyttes fuldt ud.

Temperaturalarmen kan udløses i følgende tilfælde:

- Når apparatet tages i brug.  
Læg først madvarer i apparatet, når det har nået den indstillede temperatur.
- Når større mængder friske madvarer lægges i.  
Aktiver Superfrysning, inden der lægges større mængder madvarer i.
- Hvis døren til fryserummet står åben for længe.  
Kontroller, om frostvarerne er helt eller delvist optøet.

### Deaktivering af temperaturalarm

- ▶ Tryk på **alarm**.
- ✓ Advarselssignalet er slukket.
- ✓ Temperaturindikatoren viser kortvarigt den varmeste temperatur, der har været i fryserummet. Derefter viser temperaturindikatoren igen den indstillede temperatur.
- ✓ Fra dette tidspunkt bliver den varmeste temperatur igen målt og gemt.
- ✓ "alarm" lyser, til den indstillede temperatur er nået igen.

## 10 Kølerum

Der kan opbevares kød, pålæg, fisk, mælkeprodukter, æg, tilberedte retter og bagværk i kølerummet.

Temperaturen kan indstilles fra 2 °C til 8 °C.

Kølingen gør det muligt at opbevare letfordærlige fødevarer i korte og

mellemlange tidsrum. Jo lavere den valgte temperatur er, desto længere holdes madvarerne friske.

## 10.1 Tips om opbevaring af madvarer i kølerummet

- Opbevar kun friske og fejlfri madvarer.
- Opbevar madvarerne lufttæt indpakket eller tildækket.
- For ikke at hindre luftcirkulationen og for at undgå, at madvarerne fryser, må madvarerne ikke placeres med direkte kontakt op ad bagvæggen.
- Lad først varme retter og drikke køle af.
- Overhold producentens angivelser om mindste holdbarhedsdato eller forbrugsdato.

## 10.2 Kuldezoner i kølerummet

Luftcirkulationen i kølerummet danner forskellige kuldezoner.

### Koldeste zone

Den koldeste zone er mellem pilen, der er præget ind i siden, og hylden nedenunder.

**Tip:** Opbevar letfordærlige madvarer som f.eks. fisk, pålæg og kød i den koldeste zone.

### Varmeste zone

Den varmeste zone er helt foroven ved døren.

**Tip:** Opbevar robuste madvarer, som f.eks. hård ost og smør, i den varmeste zone. På den måde kan ost udvikle sin aroma, og smørret kan smøres uden problemer.

## 10.3 Mærkaten OK

Med mærkaten OK kan det kontrolleres, om den anbefalede temperatur i kølerummet for sikker opbevaring af

madvarer på +4 °C eller derunder er opnået.

Mærkaten OK følger ikke med ved alle modeller.

Hvis mærkaten ikke viser OK, skal temperaturen reduceres trinvist.

→ *"Indstille kølerumstemperatur", Side 15*

Når apparatet er taget i brug, kan det vare op til 12 timer, før den indstillede temperatur er nået.



Korrekt indstilling

---

## 11 Fryserum

Fryserummet bruges til opbevaring af frostvarer, til nedfrysning af madvarer og til fremstilling af isterninger.

Temperaturen kan indstilles fra -16 °C til -24 °C.

Ved længerevarende opbevaring af madvarer skal temperaturen være -18 °C eller derunder.

Som dybfrost kan letfordærlige madvarer opbevares i længere tid.

De lave temperaturer forsinket eller standser fordærvelse.

### 11.1 Frysekapacitet

Frysekapaciteten angiver, hvilken mængde madvarer, der kan fryses helt igennem, i løbet af et vist antal timer.

Angivelser vedr. frysekapacitet findes på typeskiltet.

→ *"Apparat", Fig. 1/4 Side 13*

### Forudsætninger for frysekapacitet

1. Aktiver Superfrysning ca. 24 timer før, der lægges friske madvarer i fryseren.

→ *"Manuel aktivering af Superfrysning", Side 16*

2. Læg først madvarerne i den mellemste frostvarebeholder.

## 11.2 Maksimal udnyttelse af fryserummets volumen

Sådan udnyttes fryserummets volumen maksimalt.

1. Tag alle udstyrsdele i fryserummet ud. → *Side 22*
2. Læg madvarerne direkte på hylderne og på fryserummets bund.

## 11.3 Tips om opbevaring af madvarer i fryserummet

- Opbevar madvarerne lufttæt indpakket.
- Madvarer, der skal fryses ned, må ikke komme i berøring med allerede frosne madvarer.
- Fordel madvarerne bredt i frostvareholderne.
- Skyd frostvareholderne helt ind til anslag, så luften uhindret kan cirkulere i apparatet.

## 11.4 Tips om nedfrysning af friske madvarer

- Brug kun friske og fejlfri madvarer til nedfrysning.
- Frys madvarerne ned portionsvis.
- Tilberedte madvarer er mere velegnede til nedfrysning end madvarer, der kan spises i rå tilstand.
- Grøntsager skal vaskes, skæres i mindre stykker og blanches inden nedfrysningen.
- Frugt skal vaskes, sten og kerner skal fjernes og eventuelt skrælles inden nedfrysning. Tilsæt eventuelt sukker eller askorbinsyreopløsning.
- Egnede madvarer til nedfrysning er f.eks. bagværk, fisk og skaldyr, kød, vildt og fjerkræ, æg uden

skal, ost, smør, kvark, færdigretter og madrester.

- Uegnede madvarer til nedfrysning er f.eks. bladsalat, radiser, æg med skal, vindruer, rå æbler og pærer, yoghurt, syrnede fløde, crème fraîche og mayonnaise.

## Indpakning af frostvarer

Egnet indpakningsmateriale og korrekt indpakningsmåde bevarer produktkvaliteten i vidt omfang og forhindrer frostskeer.

1. Læg madvarerne i emballagen.
2. Tryk luften ud.
3. Emballagen skal lukkes lufttæt, så madvarerne ikke mister smagen eller tørrer ud.
4. Emballagen skal mærkes med indhold og dato.

## 11.5 Frostvarers holdbarhed ved -18 °C

| Madvare                                   | Opbevaringstid    |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Fisk, pålæg, tilberedte retter og bagværk | op til 6 måneder  |
| Fjerkræ, kød                              | op til 8 måneder  |
| Grøntsager, frugt                         | op til 12 måneder |

Den påtrykte frysekalender angiver den maksimale opbevaringstid i måneder ved en konstant temperatur på -18 °C.

## 11.6 Optøningsmåder for frostvarer

### PAS PÅ!

#### **Fare for sundhedsskade!**

Under optøningen kan bakterier formere sig, så frysevarerne bliver for-dærvede.

- ▶ Helt eller delvist optøede frostvarer må ikke fryses ned igen.
- ▶ De optøede frostvarer skal koges eller steges, før de fryses ned igen.
- ▶ Den maksimale opbevaringstid må i så fald ikke længere udnyttes fuldt ud.
- Tø animalske madvarer, f.eks. fisk, kød, ost og kvark, op i kølerummet.
- Tø brød op ved stuetemperatur.
- Tilbered madvarerne med mikrobølger, i bageovn eller på koge-sektionen, når de skal spises med det samme.

---

## 12 Afrimning

### 12.1 Afrimning af kølerum

Som følge af apparatets konstruktion dannes der vanddråber eller rim på kølerummets bagvæg under driften. Bagvæggen i kølerummet afrimes automatisk.

Kondensvandet løber via afløbsren-den ud gennem afløbshullet ned i fordampningsskålen og skal derfor ikke tørres bort.

Vær opmærksom på følgende, for at kondensvandet skal kunne løbe af, og der ikke dannes ubehagelig lugt: Rengør kondensvandrende og afløbshul → *Side 22*.

### 12.2 Afrimning af fryserummet

Fryserummet afrimes ikke automa-tisk. Et rimlag i fryserummet forringer kuldeafgivelsen til frostvarerne og øger strømforbruget.

#### **Afrimning af fryserummet**

Fryserummet skal afrimes med regel-mæssige mellemrum.

1. Aktiver Superfrysning ca. 4 timer før afrimningen.  
→ *"Manuel aktivering af Super-frysning", Side 16*  
Derved opnår madvarerne en me-get lav temperatur, så de kan op-bevares ved stuetemperatur i læn-gere tid.
2. Tag frostvarebeholderne med frostvarerne ud, og opbevar dem på et køligt sted i mellemtiden. An-bring eventuelle fryseelementer ovenpå frostvarerne.
3. Sluk for apparatet. → *Side 15*
4. Afbryd apparatets forbindelse til strømmenet.  
Træk nettilslutningsledningens net-stik ud, eller slå sikringen fra i sik-ringsskabet.
5. Tag hylden til store flasker ud af kølerumsdøren, og stil den under det åbne afløb til optøningsvand for at opsamle optøningsvandet.  
→ *"Tage dørhylde ud", Side 22*
6. Åbn afløbet til optøningsvand.  
→ *Fig. 5*
7.  **ADVARSEL – Fare for for-brænding!**  
Meget varmt vand, vandsprøjt og damp kan medføre forbrændinger.
  - ▶ Fyld kun varmt og ikke kogende vand i gryden til brug ved afrim-ningen.For at fremskynde afrimningen:  
Sæt en gryde med varmt, men ik-

ke kogende vand på et grydeunderlag ind i fryserummet.

8. Hæld det opsamlede optøningsvand ud efter afrimningen.
9. Tør resten af det optøede vand op med en klud eller svamp.
10. Gnid fryserummet tørt med en blød tør klud.
11. Luk afløbet til optøningsvand.
12. Sæt hylden til store flasker ind i kølerumsdøren igen.
13. Elektrisk tilslutning af apparatet.  
→ *Side 13*
14. Tænd for apparatet. → *Side 15*
15. Sæt frostvarebeholderne med frostvarerne ind igen.

## 13 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

Rengøring af utilgængelige steder skal udføres af kundeservice. Rengøring udført af kundeservice kan medføre udgifter.

### 13.1 Forberede apparat til rengøring

1. Sluk for apparatet. → *Side 15*
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømmenet.  
Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
3. Tag alle madvarer ud, og opbevar dem et køligt sted.  
Læg eventuelt fryseelementer på madvarerne.
4. Hvis der har dannet sig et rimlag, skal det afrimes.
5. Tag alle udstyrsdele og tilbehør ud af apparatet. → *Side 22*

### 13.2 Rengøre apparatet

#### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet. Det kan være farligt, hvis der trænger væske ind i belysningen eller betjeningselementer.
- Vand fra rengøringen må ikke trænge ind i belysningen eller betjeningselementerne.

#### BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringsvampe.
  - Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
  - Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
  - Brug ikke et rengøringsmiddel til rustfrit stål på apparatets yderside.
- Hvis der kommer væske i afløbshullet, kan fordampningsskålen løbe over.

- Skyllevandet må ikke løbe ned i afløbshullet.

Udstyr og tilbehør, der rengøres i opvaskemaskinen, kan blive deformet eller misfarvet.

- Rengør aldrig udstyr og tilbehør i opvaskemaskinen.

1. Forbered apparat til rengøring.  
→ *Side 21*
2. Rengør apparatet udvendigt, indvendigt, udstyrsdelene, tilbehørsdelene og dørtætningerne med en opvaskeklud, lunkent vand og lidt pH-neutralt opvaskemiddel.
3. Tør grundigt efter med en blød, tør klud.
4. Sæt udstyrsdelene ind.

## da Afhjælpning af fejl

5. Elektrisk tilslutning af apparatet.  
→ *Side 13*
6. Tænd for apparatet. → *Side 15*
7. Læg madvarerne ind.

### 13.3 Rengøring af kondensvandrende og afløbs-hul

Afløbsrenden og afløbsrøret skal rengøres med regelmæssige mellemrum, så kondensvandet kan løbe ud.

1. Løft blænden over afløbet til optøningsvand, og tag den ud.  
→ *Fig. 6*
2. Rengør forsigtigt kondensvandrenden og afløbshullet, f.eks. med en vatpind.

### 13.4 Tage udstyrsdele ud

Tag udstyrsdelene ud af apparatet, når de skal rengøres grundigt.

#### Tage hylder ud

- ▶ Træk hylden ud, løft den lidt, og tag den ud.  
→ *Fig. 7*

#### Tage dørhylde ud

- ▶ Løft dørhylden lidt opad, og tag den ud.  
→ *Fig. 8*

#### Udtagning af opbevaringsbeholder

1. Træk opbevaringsbeholderen ud til anslaget.
2. Løft opbevaringsbeholderen foran ①, og tag den ud ②.  
→ *Fig. 9*

#### Udtagning af frugt- og grøntsagsbeholder

1. Træk frugt- og grøntsagsbeholderen ud til anslag.
2. Løft frugt- og grøntsagsbeholderen lidt op foran ①, og tag den ud ②.  
→ *Fig. 10*

#### Udtagning af frostvarebeholder

1. Træk frostvarebeholderen ud til anslaget.
2. Løft frostvarebeholderen op foran ①, og tag den ud ②.  
→ *Fig. 11*

---

## 14 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfathjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

| Fejl                                                  | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet køler ikke, indikatorer og belysning lyser. | <p>Demotilstanden er aktiveret.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk vedvarende på <b>alarm</b> i 9 til 11 sekunder, til der lyder et akustisk signal.</li> <li>2. Kontroller efter kort tid, om apparatet køler.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LED-belysningen fungerer ikke.                        | <p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt kundeservice. Nummeret til kundeservice findes på den medfølgende kundeserviceoversigt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kompressoren aktiveres hyppigere og i længere tid.    | <p>Apparatet blev åbnet hyppigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn ikke apparatets dør unødigt.</li> </ul> <hr/> <p>De udvendige ventilationsåbninger er dækket til.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern hindringer fra de udvendige ventilationsåbninger.</li> </ul> <hr/> <p>Ingen fejl. Moderne kølemaskiner aktiveres hyppigere og har forskellige effektrin for at køle mere effektivt.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern hindringer fra de udvendige ventilationsåbninger.</li> <li>▶ Apparatet skal opstilles med så stor afstand som muligt fra radiatorer, komfurer og andre varmekilder. Undgå længerevarende direkte sollys på apparatet.</li> <li>▶ Fryserummet skal afrimes med regelmæssige mellemrum. → <i>Side 20</i></li> <li>▶ Åbn kun apparatets dør så kort som nødvendigt.</li> <li>▶ Lad først varme retter og drikke køle af, før de sættes ind.</li> </ul> |
| Der dannes et frostlag på kølerummets bagvæg.         | <p>Ingen fejl. Moderne kølemaskiner sørger for en ensartet temperatur i kølerummet. Kølerummets bagvæg bliver automatisk afrimet med regelmæssige mellemrum.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn kun apparatets dør så kort som nødvendigt.</li> <li>▶ Pak madvarer lufttæt ind, eller tildæk madvarerne.</li> <li>▶ Lad først varme retter og drikke køle af, før de sættes ind.</li> <li>▶ Der skal være lidt afstand mellem madvarerne og indervæggene.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fejl                                                                                      | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I temperaturindikatoren vises "E" eller "d".                                              | Elektronikken har registreret en fejl.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk for apparatet. → <i>Side 15</i></li> <li>2. Afbryd strømforsyningen til apparatet.<br/>Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.</li> <li>3. Tilslut apparatet igen efter 5 minutter.</li> <li>4. Kontakt kundeservice, hvis meddelelsen stadig vises.<br/>Nummeret til kundeservice findes på den medfølgende kundeserviceoversigt.</li> </ol>                                                                                                                              |
| Der lyder et advarselssignal, og "alarm" lyser.                                           | Forskellige årsager er mulige.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Alarmen slukkes.</li> </ul> Apparatets dør er åben.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk apparatets dør.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der lyder et advarselssignal, temperaturindikatoren (fryserum) blinker, og "alarm" lyser. | Forskellige årsager er mulige.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Alarmen slukkes.</li> </ul> Apparatets dør er åben.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk apparatets dør.</li> </ul> De udvendige ventilationsåbningerne er dækket til.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern hindringer fra de udvendige ventilationsåbninger.</li> </ul> Der er blevet lagt større mængder friske madvarer i fryseren.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Overskrid ikke frysekapaciteten.<br/>→ "<i>Frysekapacitet</i>", <i>Side 18</i></li> </ul> |
| Temperaturen afviger meget fra indstillingen.                                             | Forskellige årsager er mulige.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk for apparatet. → <i>Side 15</i></li> <li>2. Tænd for apparatet igen efter ca. 5 minutter.<br/>→ <i>Side 15</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller temperaturen igen efter et par timer, hvis temperaturen er for høj.</li> <li>▶ Kontroller temperaturen igen næste dag, hvis temperaturen er for lav.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                  |
| Bunden af kølerummet er våd.                                                              | Kondensvandrenden eller afløbshullet er tilstoppede.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengør kondensvandrenden og afløbshullet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fejl                                                                                                  | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet brummer, bobler, summer, gurgler eller klikker.                                             | Ingen fejl. En motor er i gang, f.eks. køleaggregat, ventilator. Der løber kølemiddel gennem rørene. Motor, kontakter eller magnetventiler tænder/slukker.<br>Ingen handling nødvendig. |
| Apparatet støjer.<br> | Apparatet står ikke plant.<br>► Indjuster apparatet ved hjælp af et vaterpas og skru-efødderne.                                                                                         |
|                                                                                                       | Apparatet er ikke fritstående.<br>► Overhold apparatets minimumafstande.                                                                                                                |
|                                                                                                       | Udstyrsdele vipper eller klemmer.<br>► Kontroller de udtagelige udstyrsdele, og isæt dem eventuelt rigtigt ind.                                                                         |
|                                                                                                       | Flasker eller beholdere rører ved hinanden.<br>► Flyt flasker eller beholder væk fra hinanden.                                                                                          |
|                                                                                                       | Superfrysning er aktiveret.<br>Ingen handling nødvendig.                                                                                                                                |

## 14.1 Strømsvigt

Under et strømsvigt stiger temperaturen i apparatet, derved reduceres opbevaringstiden, og frostvarernes kvalitet forringes.

På vores webside for apparatet findes opbevaringstiderne for frostvarer i tilfælde af en fejl i de tekniske data.

### Bemærkninger

- Åbn apparatet så lidt som muligt under strømsvigtet, og læg ikke yderligere madvarer ind.
- Kontroller madvarernes kvalitet umiddelbart efter strømsvigtet.
  - Kasser dybfrostvarer, som er varmere end 5 °C.
  - Kog eller steg let optøede dybfrostvarer, og spis dem med det samme, eller frys dem ned igen.

## 14.2 Udførelse af apparatets selvtest

Apparatet har en selvtest-funktion, som viser fejl, som kundeservice kan afhjælpe.

1. Sluk for apparatet. → *Side 15*
2. Tænd for apparatet igen efter ca. 5 minutter. → *Side 15*
3. Tryk vedvarende på **super** (fryse- rum) i 3 til 5 sekunder indenfor 10 sekunder, efter at apparatet er tændt, til der lyser et akustisk signal.
  - ✓ Apparatets selvtest starter.
  - ✓ Under apparatets selvtest lyder der ind i mellem et langt akustisk signal.
  - ✓ Apparatets temperatursensorer er i orden, hvis der lyder 2 akustiske signaler, når apparatets selvtest er afsluttet, og temperaturindikatoren viser den indstillede temperatur. Apparatet går over til normal drift.
  - ✓ Kontakt kundeservice, hvis der efter apparatets selvtest lyder 5 akustiske signaler, og "super" (fryse- rum) blinker i 10 sekunder.

## 15 Opbevaring og bortskaffelse

### 15.1 Tage apparatet ud af drift

1. Sluk for apparatet. → *Side 15*
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømmettet.  
Træk netttilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
3. Tag alle madvarer ud.
4. Afrim apparatet. → *Side 20*
5. Rengør apparatet. → *Side 21*
6. Lad apparatet stå åbent for at sikre tilstrækkelig ventilation inde i det.

### 15.2 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

#### ADVARSEL

##### **Fare for sundhedsskade!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- For at gøre det besværligt for børn at klatre ind må hylder og beholdere ikke tages ud af apparatet.
- Sørg for at holde børn væk fra et udtjent apparat.

#### ADVARSEL

##### **Brandfare!**

Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.

1. Træk netttilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær netttilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.  
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugs-

pladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## 16 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens lokalt gældende garantibetingelser. Minimumsvarigheden af garantien (producentens garanti for privatforbrugere) er 2 år i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde iht. til de gældende lokale garantibetingelser. Garantibetingelserne har ingen indvirkninger på andre rettigheder eller krav, der gør sig gældende for dig iht. lokal ret.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores web-site.

## 16.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

→ "Apparat", Fig. **1** / **4** Side 13

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

---

## 17 Tekniske data

Kølemiddel, nytteindhold og yderligere tekniske angivelser findes på typeskiltet.

→ "Apparat", Fig. **1** / **4** Side 13

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. Lyskilden fås som reservedel og må kun udskiftes af fagpersonale, der er uddannet til dette.

Der findes yderligere oplysninger om den aktuelle model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>.

Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL.

Følg derefter anvisningerne om modelsøgning. Model-ID'et fremgår af tegnene før skråstregen i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt findes model-ID'et også på første linje på EU-energimærket.

---

<sup>1</sup> Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

**Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.**



## Sisällysluettelo

|                                                                |           |                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| .....                                                          | <b>29</b> | 7.1 Laitteen kytkeminen päälle .....                               | 38        |
| <b>1 Turvallisuus .....</b>                                    | <b>29</b> | 7.2 Käyttöä koskevia huomautuksia .....                            | 38        |
| 1.1 Yleisiä ohjeita .....                                      | 29        | 7.3 Laitteen kytkeminen pois päältä .....                          | 38        |
| 1.2 Määräyksenmukainen käyttö ..                               | 29        | 7.4 Lämpötilan säätäminen .....                                    | 38        |
| 1.3 Käyttäjien rajoitukset .....                               | 29        | <b>8 Lisätoiminnot .....</b>                                       | <b>39</b> |
| 1.4 Turvallinen kuljetus .....                                 | 30        | 8.1 Super-jäähdytys .....                                          | 39        |
| 1.5 Turvallinen asennus .....                                  | 30        | 8.2 Automaattinen Super-pakastus .....                             | 39        |
| 1.6 Turvallinen käyttö .....                                   | 31        | 8.3 Manuaalinen Super-pakastus .....                               | 39        |
| 1.7 Viallinen laite .....                                      | 33        | 8.4 Lomatoiminto .....                                             | 39        |
| <b>2 Esinevahinkojen välttäminen ...</b>                       | <b>34</b> | <b>9 Hälytys .....</b>                                             | <b>40</b> |
| <b>3 Ympäristönsuojelu ja säästö ....</b>                      | <b>34</b> | 9.1 Ovihälytys .....                                               | 40        |
| 3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen .....                      | 34        | 9.2 Lämpötilahälytys .....                                         | 40        |
| 3.2 Energiansäästö .....                                       | 34        | <b>10 Jääkaappiosa .....</b>                                       | <b>41</b> |
| <b>4 Asennus ja liittäminen .....</b>                          | <b>35</b> | 10.1 Vihjeitä elintarvikkeiden säilyttämisestä jääkaapissa ..      | 41        |
| 4.1 Toimituksen sisältö .....                                  | 35        | 10.2 Jääkaappiosan kylmäalueet .....                               | 41        |
| 4.2 Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit .....                   | 35        | 10.3 Tarra OK .....                                                | 41        |
| 4.3 Laitteen asentaminen .....                                 | 36        | <b>11 Pakastinosa .....</b>                                        | <b>41</b> |
| 4.4 Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten ....     | 36        | 11.1 Pakastusteho .....                                            | 42        |
| 4.5 Laitteen liittäminen sähköverkkoon .....                   | 36        | 11.2 Pakastinosan koko tilavuuden käyttäminen .....                | 42        |
| <b>5 Tutustuminen .....</b>                                    | <b>36</b> | 11.3 Vihjeitä elintarvikkeiden sijoittamisesta pakastinosaan ..... | 42        |
| 5.1 Laite .....                                                | 36        | 11.4 Vinkkejä tuoreiden elintarvikkeiden pakastamisesta .....      | 42        |
| 5.2 Ohjauspaneeli .....                                        | 36        | 11.5 Pakasteiden säilyvyys lämpötilassa -18 °C .....               | 43        |
| <b>6 Varusteet .....</b>                                       | <b>37</b> | 11.6 Pakasteiden sulatusmenetelmät .....                           | 43        |
| 6.1 Hyllä .....                                                | 37        | <b>12 Sulatus .....</b>                                            | <b>43</b> |
| 6.2 Pullohyllä .....                                           | 37        |                                                                    |           |
| 6.3 Kylmäsäilytyslokero .....                                  | 37        |                                                                    |           |
| 6.4 Hedelmä- ja vihanneslaatikko, jossa kosteuden säädin ..... | 37        |                                                                    |           |
| 6.5 Voi- ja juustolokero .....                                 | 37        |                                                                    |           |
| 6.6 Ovihyllä .....                                             | 37        |                                                                    |           |
| 6.7 Varusteet .....                                            | 38        |                                                                    |           |
| <b>7 Käytön perusteet .....</b>                                | <b>38</b> |                                                                    |           |

|                                                             |           |                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 12.1 Sulatus jääkaappiosassa .....                          | 43        | 14.2 Laitteen itsetestin<br>tekeminen .....               | 49        |
| 12.2 Sulaminen pakastinosassa ...                           | 43        | <b>15 Säilytys ja hävittäminen .....</b>                  | <b>49</b> |
| <b>13 Puhdistus ja hoito .....</b>                          | <b>44</b> | 15.1 Laitteen poistaminen<br>käytöstä .....               | 49        |
| 13.1 Laitteen esivalmistelu<br>puhdistusta varten .....     | 44        | 15.2 Käytöstä poistetun laitteen<br>hävittäminen .....    | 49        |
| 13.2 Laitteen puhdistaminen .....                           | 44        | <b>16 Huoltopalvelu .....</b>                             | <b>50</b> |
| 13.3 Sulamisvesikourun ja<br>poistoreiän puhdistaminen .... | 45        | 16.1 Mallinumero (E-nro) ja<br>valmistusnumero (FD) ..... | 50        |
| 13.4 Varusteosien poistaminen .....                         | 45        | <b>17 Tekniset tiedot .....</b>                           | <b>50</b> |
| <b>14 Toimintahäiriöiden<br/>korjaaminen .....</b>          | <b>45</b> |                                                           |           |
| 14.1 Sähkökatko .....                                       | 48        |                                                           |           |



## 1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

### 1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

### 1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pakastamiseen ja jääpalojen valmistamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

### 1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu,

miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

lältään 3 vuoden ja 8 vuoden välillä olevat lapset saavat käyttää jääkaappipakastinta ottaakseen sieltä tuotteita tai täyttääkseen laitetta.

## **1.4 Turvallinen kuljetus**

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- ▶ Älä nosta laitetta yksin.

## **1.5 Turvallinen asennus**

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske lämmönlähteisiin.

**⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!**

Jos laitteen ilmanvaihtaukut ovat kiinni, kylmäainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- ▶ Älä peitä laitteen kotelossa tai asennussyvennyksessä olevia ilmanvaihtaukkoja.

**⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

- ▶ Älä sijoita kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita laitteiden taakse.

**1.6 Turvallinen käyttö****⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

**⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

### **VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Jos kylmäainekierto vaurioituu, palavaa kylmäainetta voi valua ulos ja se voi räjähtää.

- ▶ Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä.
- ▶ Irrota kiinni jäätyneet elintarvikkeet tylpällä esineellä, esimerkiksi puulusikan varrella.

Palavia ponnekaasuja ja räjähdysalttiita aineita sisältävät tuotteet, esim. suihkepullot, voivat räjähtää.

- ▶ Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja ja räjähdysalttiita aineita sisältäviä tuotteita.

### **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Laitteen sisällä olevat sähkölaitteet voivat aiheuttaa tulipalon, esimerkiksi lämmittimet tai sähkötoimiset jääpalakoneet.

- ▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisällä.

### **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Hiilihappoisia juomia sisältävät astiat saattavat rikkoutua.

- ▶ Älä säilytä pakastinosassa hiilihappoisia juomia sisältäviä astioita.

Palavan kylmäaineen ja vahingollisten kaasujen valuminen aiheuttaa silmävammoja.

- ▶ Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia ja eristystä. Laitte voi kaatua.
- ▶ Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.

### **VAROITUS – Palovammavaara!**

Laitteen takasivulla olevat osat kuumenevat käytön aikana.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.

### **VAROITUS – Paleltumavaara!**

Pakasteiden ja kylmien pintojen koskettaminen voi aiheuttaa kylmäpalovamman.

- ▶ Älä laita pakastimesta otettuja tuotteita heti suuhun.
- ▶ Vältä pidempää kosketusta pakasteisiin, jäähän tai pakastinosan pintoihin.

**⚠ HUOMAA – Terveysriski!**

Noudata elintarvikkeiden likaantumisen välttämiseksi seuraavia ohjeita.

- ▶ Jos ovi pidetään auki pidemmän aikaa, seurauksena voi olla lämpötilan merkittävä nousu laitteen lokeroissa.
- ▶ Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat päästä kosketuksiin elintarvikkeiden ja käsiksi päästävien poistojärjestelmien kanssa.
- ▶ Säilytä raakaa lihaa ja kalaa jääkaapissa tarkoitukseen sopivissa astioissa siten, että ne eivät kosketa muita elintarvikkeita tai niistä ei pääse valumaan mitään muiden elintarvikkeiden päälle.
- ▶ Jos jääkaappipakastin on pidemmän aikaa tyhjänä, kytke laite pois päältä, sulata ja puhdista laite ja jätä ovi auki, jotta vältät homeen muodostumisen.

Laitteessa olevat metalliosat tai metallilta näyttävät osat saattavat sisältää alumiinia. Jos happamat elintarvikkeet pääsevät kosketuksiin laitteessa olevan alumiinin kanssa, alumiini-ionit voivat siirtyä elintarvikkeisiin.

- ▶ Älä nauti saastuneita elintarvikkeita.

**1.7 Viallinen laite****⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 50*

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

## **VAROITUS – Tulipalovaara!**



Jos putket vaurioituvat, palava kylmäaine ja vahingolliset kaasut voivat valua ulos ja syttyä palamaan.

- Pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen läheltä.
- Tuuleta huonetta.
- Kytke laite pois päältä. → *Sivu 38*
- Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Soita huoltopalveluun. → *Sivu 50*

---

## **2 Esinevahinkojen välttäminen**

### **HUOMIO**

Laitteen rullajalkojen kallistuminen voi vaurioittaa lattiaa laitetta siirrettäessä.

- Kuljeta laitetta nokkakärryillä.
- Suojaa lattiaa laitetta siirtäessäsi äläkä siirrä laitetta siksakki-liikkeellä.

Laite voi vaurioitua, jos laitteen, sokkelin, ulos vedettävien osien tai laitteen ovien päälle istutaan tai astutaan.

- Älä astu laitteen, sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.

Öljyn tai rasvan likaamat muoviosat ja tiivisteet voivat muuttua huukoiksi.

- Pidä muovipinnat ja ovitiivisteet puhtaina öljystä ja rasvasta.

Laitteessa olevat metalliosat tai metallilta näyttävät osat saattavat sisältää alumiinia. Alumiini hapettuu ja muuttaa väriään joutuessaan kosketuksiin happoa sisältävien elintarvikkeiden kanssa.

- Säilytä elintarvikkeita laitteessa vain pakattuina.

Jos puhdistat varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa, ne voivat muuttaa muotoaan tai värjäytyä.

- Älä pese varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa.

---

## **3 Ympäristönsuojelu ja säästö**

### **3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen**

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

### **3.2 Energiansäästö**

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

#### **Sijoituspaikan valinta**

- Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.
- Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä:
  - pidä 30 mm:n etäisyys sähkö- ja kaasuliesiin.

- pidä 300 mm:n etäisyys öljy- tai hiililämmitteisiin liesiin.
- Älä peitä tai sulje ulkopuolisia ilmankiertoaukkoja.

## Energiaa säästävä käyttö

**Huomautus:** Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

- Avaa laite vain hetkeksi ja sulje se huolellisesti.
- Älä peitä tai sulje sisäpuolisia ilmastointiaukkoja tai ulkopuolisia ilmankiertoaukkoja.
- Vie ostamasi elintarvikkeet kotiin kylmälaukussa ja aseta ne nopeasti kylmälaitteeseen.
- Anna lämpimien elintarvikkeiden ja juomien jäähtyä ennen laitteeseen sijoittamista.
- Sulata pakasteet jääkaapissa, jolloin voit käyttää niistä lähtevää kylmyyttä jääkaapin jäähdyttämiseen.
- Jätä elintarvikkeiden ja takaseinän väliin aina jonkin verran tilaa.
- Sulata pakastinosa säännöllisesti.

# 4 Asennus ja liitäntä

## 4.1 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkasta, että niissä ei ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny jälleenmyyjän puoleen tai ota yhteyttä huoltopalveluumme → *Sivu 50*.

Toimitus koostuu seuraavista:

- Vapaasti sijoitettava laite
- Varusteet ja lisävarusteet<sup>1</sup>
- Asennusmateriaali
- Asennusohje

- Käyttöohje
- Huoltopalveluluettelo
- Takuukortti<sup>2</sup>
- Energiamerkki
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

## 4.2 Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit

### **VAROITUS** **Räjähdysvaara!**

Jos laite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, kylmäainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- ▶ Sijoita laite vain huoneeseen, jonka tilavuus on vähintään 1 m<sup>3</sup> per 8 g kylmäainetta. Kylmäaineen määrä on ilmoitettu tyyppikilvessä.

→ *"Laite"*, Kuva **1** / **4** *Sivu 36*

Laitteen paino voi olla tehdasasenteisena mallista riippuen jopa 90 kg.

Alustan pitää olla riittävän vakaa, jotta se voi kantaa laitteen painon.

Alustan on oltava tasainen.

Tämä jääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 10...43 °C.

Kylmälaite toimii tehokkaasti, kun käyttöpaikan lämpötila on sallitun rajoissa.

Jos laitetta käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, laitteen vahingoittuminen voidaan estää, kun käyttöpaikan huonelämpötila on vähintään 5 °C.

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

<sup>2</sup> Ei kaikissa maissa

### 4.3 Laitteen asentaminen

- ▶ Asenna laite mukana toimitetun asennusohjeen mukaan.

### 4.4 Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

1. Poista informaatiomateriaali.
2. Poista suojakalvot ja kuljetustuet, esim. liimanauhat ja kartonki.
3. Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttöä. → *Sivu 44*

### 4.5 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.  
Laitteen liitäntätiedot löytyvät tyyppikilvestä.  
→ "*Laite*", Kuva **1**/**4** *Sivu 36*
  2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.
- ✓ Laite on nyt toimintavalmis.

## 5 Tutustuminen

### 5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

→ *Kuva 1*

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| <b>A</b> | Jääkaappiosa → <i>Sivu 41</i>            |
| <b>B</b> | Pakastinosa → <i>Sivu 41</i>             |
| <b>1</b> | Ohjauspaneeli → <i>Sivu 36</i>           |
| <b>2</b> | Sisävalo                                 |
| <b>3</b> | Pullohyilly → <i>Sivu 37<sup>1</sup></i> |
| <b>4</b> | Tyyppikilpi → <i>Sivu 50</i>             |
| <b>5</b> | Kylmäsäilytyslokero → <i>Sivu 37</i>     |

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>  | Hedelmä- ja vihanneslaatikko, jossa kosteuden säädin → <i>Sivu 37</i> |
| <b>7</b>  | Pakastelaatikko → <i>Sivu 45</i>                                      |
| <b>8</b>  | Ruuvijalka                                                            |
| <b>9</b>  | Voi- ja juustolokero → <i>Sivu 37<sup>1</sup></i>                     |
| <b>10</b> | Ovihyilly suurikokoisille pulloille → <i>Sivu 37</i>                  |
| <b>11</b> | Sulamisveden poistoaukko                                              |

### 5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käytöstilasta.

→ *Kuva 2*

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Näyttää jääkaappiosan asetetun lämpötilan Celsius-asteina (°C).               |
| <b>2</b> | Näyttää pakastinosan asetetun lämpötilan Celsius-asteina (°C).                |
| <b>3</b> | ① kytkee laitteen päälle tai pois päältä.                                     |
| <b>4</b> | super (jääkaappiosa) kytkee toiminnon Super-jäähdytys päälle tai pois päältä. |
| <b>5</b> | —/+ (jääkaappiosa) säätää jääkaappiosan lämpötilan.                           |
| <b>6</b> | vacation kytkee lomatoiminnon päälle tai pois päältä.                         |
| <b>7</b> | alarm kytkee varoitusäänen pois päältä.                                       |
| <b>8</b> | —/+ (pakastinosa) säätää pakastinosan lämpötilan.                             |
| <b>9</b> | super (pakastinosa) kytkee toiminnon Super-pakastus päälle tai pois päältä.   |

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## 6 Varusteet

Laitteen varusteet ovat mallikohtaisia.

### 6.1 Hylly

Jotta näet säilytyksessä olevat tuotteet helpommin ja saat otettua elintarvikkeet nopeammin esiin, vedä hylly pois paikaltaan.

Voit vaihtaa tarvittaessa hyllyn paikkaa ottamalla hyllyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ *"Hyllyn poistaminen", Sivu 45*

### 6.2 Pullohylly

Pullohyllyssä voit säilyttää pulloja turvallisesti.

Voit vaihtaa tarvittaessa pullohyllyn paikkaa ottamalla pullohyllyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ *"Hyllyn poistaminen", Sivu 45*

### 6.3 Kylmäsäilytyslokero

Säilytyslaatikossa on alhaisempi lämpötila kuin jääkaappiosassa. Lämpötila voi olla ajoittain alle 0 °C. Käytä kylmäsäilytyslokeron matalampaa lämpötilaa herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden, esim. kalan, lihan ja makkaran säilytykseen.

### 6.4 Hedelmä- ja vihannekselaatikko, jossa kosteuden säädin

Säilytä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia ilman pakkausta hedelmä- ja vihannekselaatikossa. Säilytä paloiteltuja hedelmiä ja vihanneksia kannen alla tai ilmatiiviisti pakattuina.

Kosteussäätimen avulla voit säätää hedelmä- ja vihannekselaatikon ilmankosteuden sopivaksi. Näin

tuoreet hedelmät ja vihannekset säilyvät pitempään kuin perinteisessä säilytyksessä.

→ *Kuva 3*

Säädä hedelmä- ja vihannekselaatikon ilmankosteus säilytettävien elintarvikkeiden lajin ja määrän mukaan siirtämällä kosteussäädintä:

- Valitse siirtämällä vasemmalle matala ilmankosteus , kun säilytetään pääasiassa hedelmiä ja erityyppisiä tuotteita tai kun tuotteita on runsaasti.
- Valitse siirtämällä oikealle korkea ilmankosteus , kun säilytetään pääasiassa vihanneksia tai kun tuotteita on vähän.

Hedelmä- ja vihannekselokeroon voi muodostua kondenssivettä säilytettävien elintarvikkeiden tyypistä ja määrästä riippuen.

Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla liinalla ja säädä ilmankosteus säätimellä matalaksi.

Säilytä kylmänarat hedelmät ja vihannekset laitteen ulkopuolella lämpötilassa n. 8 °C - 12 °C, jotta niiden laatu ja aromit säilyvät, esim. ananas, banaanit, sitrushedelmät, kurkut, kesäkurpitsa, paprika, tomaatit ja perunat.

### 6.5 Voi- ja juustolokero

Säilytä voita ja kovia juustoja voi- ja juustolokerossa.

### 6.6 Ovihylly

Voit vaihtaa tarvittaessa ovihyllyn paikkaa ottamalla ovihyllyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ *"Ovihyllyn poistaminen", Sivu 45*

## 6.7 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten. Laitteiden varusteet ovat mallikohtaisia.

### Kananmunalokero

Säilytä kananmunat turvallisesti kananmunalokerossa.

### Tuoresäilytysrasia

Säilytä makkarat tai juustot tuoresäilytysrasiassa.

Jos haluat säilyttää elintarvikkeet siten, että ne saavat ilmaa, aseta tuoresäilytysrasian kansi paikalleen kupera puoli ulospäin.

Jos haluat säilyttää elintarvikkeet ilmatiiviisti, aseta tuoresäilytysrasian kansi paikalleen kupera puoli sisäänpäin.

→ Kuva 4

---

## 7 Käytön perusteet

### 7.1 Laitteen kytkeminen päälle

1. Paina ①.
  - ✓ Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy.
  - ✓ Kuuluu varoitusääni, lämpötilanäyttö (pakastinosa) vilkkuu ja "alarm" palaa, koska pakastinosa on vielä liian lämmin.
2. Kytke varoitusääni pois päältä valitsemalla **alarm**.
  - ✓ "alarm" sammuu, kun valittu lämpötila on saavutettu.
3. Valitse haluamasi lämpötila. → *Sivu 38*

### 7.2 Käyttöä koskevia huomautuksia

- Asetettu lämpötila saavutetaan vasta useiden tuntien kuluttua laitteen päälle kytkemisestä.

Älä aseta laitteeseen elintarvikkeita ennen kuin asetettu lämpötila on saavutettu.

- Varmista ovea sulkiessasi, etteivät säilytettävät elintarvikkeet estä oven avaamista.
- Kun suljet oven, saattaa muodostua alipaine. Oven avaaminen uudelleen on vaikeaa. Odota hetken, kunnes alipaine tasaantuu.
- Lämpötila laitteessa vaihtelee seuraavien olosuhteiden takia:
  - Laitteen avaamistiheys
  - Täyttömäärä
  - Tuoreena varastoitujen elintarvikkeiden lämpötila
  - Ympäristön lämpötila
  - Suora auringonpaiste

### 7.3 Laitteen kytkeminen pois päältä

- Paina ①.

### 7.4 Lämpötilan säätäminen

#### Jääkaappiosan lämpötilan säätäminen

- Paina –/+ (jääkaappiosa) niin monta kertaa, että lämpötilanäytössä (jääkaappiosa) näkyy haluamasi lämpötila-asetus. Jääkaappiosan suositeltu lämpötila on 4 °C.  
→ "Tarra OK", *Sivu 41*

#### Pakastinosan lämpötilan säätäminen

- Paina –/+ (pakastinosa) niin monta kertaa, että lämpötilanäytössä (pakastinosa) näkyy haluamasi lämpötila-asetus. Pakastinosan suositeltu lämpötila on –18 °C.

## 8 Lisätoiminnot

Tutustu laitteen säädettävissä oleviin lisätoimintoihin.

### 8.1 Super-jäähdytys

Toiminnolla Super-jäähdytys jääkaappiossa jäähtyy mahdollisimman kylmäksi.

Kytke Super-jäähdytys päälle ennen kuin sijoitat jääkaappiosaan suuria määriä elintarvikkeita.

**Huomautus:** Kun Super-jäähdytys on kytketty päälle, laite saattaa olla äänekkäämpi.

#### Super-jäähdytys kytkeminen päälle

- ▶ Paina **super** (jääkaappiossa).
- ✓ "super" (jääkaappiossa) palaa.

**Huomautus:** Laite kytkeytyy n. 15 tunnin kuluttua normaalikäytölle.

#### Super-jäähdytys kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina **super** (jääkaappiossa).
- ✓ Näytössä näkyy aikaisemmin asetettu lämpötila.

### 8.2 Automaattinen Super-pakastus

Automaattisessa toiminnossa Super-pakastus pakastinosa kylmenee huomattavasti kylmemmäksi kuin normaalikäytössä. Siten elintarvikkeet jäätyvät nopeasti läpikotaisin.

Automaattinen Super-pakastus kytkeytyy päälle, kun sijoitat tuoreita elintarvikkeita oikealta alkaen ylimpään pakastelaatikkoon.

Kun automaattinen Super-pakastus on kytketty päälle, "super" (pakastinosa) palaa ja laite saattaa olla äänekkäämpi.

Kun automaattinen Super-pakastus on päättynyt, laite kytkeytyy normaalikäytölle.

#### Automaattisen Super-pakastus-toiminnon keskeyttäminen

- ▶ Paina **super** (pakastinosa).
- ✓ Näytössä näkyy aikaisemmin asetettu lämpötila.

### 8.3 Manuaalinen Super-pakastus

Toiminnolla Super-pakastus pakastinosa jäähtyy mahdollisimman kylmäksi.

Kytke Super-pakastus päälle 4 - 6 tuntia ennen kuin sijoitat pakastinosaan elintarvikkeita 2 kg tai enemmän.

Käyttääksesi hyväksesi koko pakastustehon käytä toimintoa Super-pakastus.

→ *"Pakastustehon edellytykset", Sivu 42*

**Huomautus:** Kun Super-pakastus on kytketty päälle, laite saattaa olla äänekkäämpi.

#### Manuaalisen toiminnon Super-pakastus kytkeminen päälle

- ▶ Paina **super** (pakastinosa).
- ✓ "super" (pakastinosa) palaa.

**Huomautus:** Laite kytkeytyy n. 54 tunnin kuluttua normaalikäytölle.

#### Manuaalisen toiminnon Super-pakastus kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina **super** (pakastinosa).
- ✓ Näytössä näkyy aikaisemmin asetettu lämpötila.

### 8.4 Lomatoiminto

Jos olet pidemmän aikaa poissa, voit kytkeä päälle laitteen energiaa säästävän lomakäyttötavan.

**⚠ HUOMAA****Terveysriski!**

Kun lomatoiminto on kytketty päälle, jääkaappiosa lämpenee.

Korkeamman lämpötilan takia voivat bakteerit lisääntyä ja elintarvikkeet pilaantua.

- ▶ Älä säilytä jääkaappiosassa elintarvikkeita, kun lomatoiminto on kytketty päälle.

Laite muuttaa lämpötilat automaattisesti.

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Jääkaappiosa | 14 °C                      |
| Pakastinosa  | Lämpötila säilyy ennallaan |

**Lomatoiminnon kytkeminen päälle**

- ▶ Paina **vacation**.
- ✓ "vacation" palaa.

**Lomatoiminnon kytkeminen pois päältä**

- ▶ Paina **vacation**.
- ✓ Näytössä näkyy aikaisemmin asetettu lämpötila.

## 9 Hälytys

### 9.1 Ovihälytys

Oven hälytysääni kytkeytyy päälle, kun laitteen ovi on pitempään auki. Kuuluu hälytysääni.

**Ovihälytyksen kytkeminen pois päältä**

- ▶ Sulje laitteen ovi tai paina **alarm**.
- ✓ Varoitusääni on kytketty pois päältä.

### 9.2 Lämpötilahälytys

Kun pakastinosassa on liian lämmintä, lämpötilahälytys kytkeytyy päälle.

**⚠ HUOMAA****Terveysriski!**

Pakasteita sulatettaessa saattavat bakteerit lisääntyä, jolloin pakasteet voivat pilaantua.

- ▶ Älä pakasta uudelleen osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita.
- ▶ Voit pakastaa ne uudelleen, kun olet ensin valmistanut ne ruoaksi keittämällä tai paistamalla.
- ▶ Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimaalista säilyvyysaikaa.

Lämpötilahälytys voi kytkeytyä päälle seuraavissa tapauksissa:

- Laite otetaan käyttöön.  
Laita elintarvikkeita laitteeseen vasta, kun laitteeseen säädetty lämpötila on saavutettu.
- Laitteeseen sijoitetaan kerralla suuria määriä tuoreita elintarvikkeita.  
Kytke Super-pakastus päälle ennen kuin varastoit suuria määriä elintarvikkeita.
- Pakastinosan ovi on liian kauan auki.  
Tarkasta, ovatko pakasteet alkaneet sulaa tai sulaneet.

**Lämpötilahälytyksen kytkeminen pois päältä**

- ▶ Paina **alarm**.
- ✓ Varoitusääni on kytketty pois päältä.
- ✓ Lämpötilanäytössä näkyy hetken aikaa korkein pakastinosassa ollut lämpötila. Sen jälkeen lämpötilanäytössä näkyy taas asetettu lämpötila.
- ✓ Lämpötilan mittaus käynnistyy nyt uudelleen ja korkein lämpötila tallentuu laitteen muistiin.
- ✓ "alarm" palaa, kunnes asetettu lämpötila on taas saavutettu.

## 10 Jääkaappiosa

Jääkaappiosassa voidaan säilyttää lihaa, makkaroita, kalaa, maitotuotteita, kananmunia, valmistettuja ruokia ja leivonnaisia. Lämpötila voidaan säätää välille 2 °C - 8 °C.

Kylmäsäilytyksessä myös helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilyvät lyhyen tai keskipitkän ajan. Mitä matalampi on valittu lämpötila, sitä pidempään elintarvikkeet säilyvät tuoreina.

### 10.1 Vihjeitä elintarvikkeiden säilyttämisestä jääkaapissa

- Säilytä vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.
- Säilytä elintarvikkeita ilmatiiviisti pakattuina tai kannellisissa astioissa.
- Vältäaksesi ilmankierron heikkenemisen ja elintarvikkeiden jäätyminen älä sijoita elintarvikkeita suoraan kosketukseen takaseinää vasten.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ensin.
- Huomioi valmistajan ilmoittama vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöpäivä.

### 10.2 Jääkaappiosan kylmäalueet

Ilman kierto saa jääkaappiosassa aikaan erilaisia kylmäalueita.

#### Kylmin alue

Kylmin alue on laitteen sivuseinään merkityn nuolen ja sen alapuolella olevan hyllyn välissä.

**Ohje:** Säilytä herkästi pilaantuvia elintarvikkeita, esim. kalaa, makkaraa ja lihaa, kylmimmällä alueella.

#### Lämpimin alue

Lämpimin alue on ovesa aivan ylhäällä.

**Ohje:** Säilytä lämpimimmällä alueella hyvin säilyviä elintarvikkeita, esim. kovia juustoja ja voita. Näin juuston aromit tulevat paremmin esille ja voi pysyy pehmeämpänä.

### 10.3 Tarra OK

OK-tarralla voit tarkastaa, onko jääkaappiosassa elintarvikkeiden säilyttämiseen suositeltu turvallinen lämpötila +4 °C tai kylmempi.

OK-tarra ei sisälly kaikkiin laitemalleihin.

Jos OK ei tule näkyviin tarraan, säädä lämpötila vähitellen alhaisemmaksi.

→ *"Jääkaappiosan lämpötilan säätäminen", Sivu 38*

Kun kylmälaite otetaan käyttöön, oikean lämpötilan saavuttaminen voi kestää 12 tuntia.



Oikea säätö

## 11 Pakastinosa

Pakastinosassa voit säilyttää pakasteita, pakastaa elintarvikkeita ja valmistaa jääpaloja.

Lämpötilan voi säätää välille -16 °C - -24 °C.

Elintarvikkeiden pidempiaikainen säilytys edellyttää vähintään -18 °C:een lämpötilaa. Pakasteina voidaan pilaantuviakin elintarvikkeita säilyttää pitkän aikaa.

Matalat lämpötilat hidastavat tai pysäyttävät pilaantumisen.

## 11.1 Pakastusteho

Pakastusteho kertoo, kuinka paljon elintarvikkeita voidaan pakastaa tietyssä ajassa siten, että ne jäätyvät läpikotaisin.

Pakastustehoa koskevat tiedot löydät tyyppikilvestä.

→ "Laite", Kuva **1** / **4** Sivu 36

### Pakastustehon edellytykset

1. Kytke Super-pakastus päälle n. 24 tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden sijoittamista pakastimeen.  
→ "Manuaalisen toiminnon Super-pakastus kytkeminen päälle", Sivu 39
2. Sijoita elintarvikkeet ensin keskimmäiseen pakastelaatikkoon.

## 11.2 Pakastinosan koko tilavuuden käyttäminen

Tästä löydät ohjeen siitä, miten voit sijoittaa pakastinosaan suurimman mahdollisen määrän pakasteita.

1. Poista kaikki varusteet pakastinosasta. → Sivu 45
2. Sijoita elintarvikkeet suoraan hyllyille ja pakastinosan pohjalle.

## 11.3 Vihjeitä elintarvikkeiden sijoittamisesta pakastinosaan

- Säilytä elintarvikkeita ilmatiiviisti pakattuina.
- Älä päästä pakastettavia elintarvikkeita kosketuksiin jo pakastettujen elintarvikkeiden kanssa.
- Asettele elintarvikkeet pakastelaatikoihin mahdollisimman laajalle alalle.

- Jotta ilma pääsee kiertämään laitteessa esteettä, työnnä pakastelaatikko laitteeseen vasteeseen saakka.

## 11.4 Vinkkejä tuoreiden elintarvikkeiden pakastamisesta

- Pakasta vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.
- Pakasta elintarvikkeet annoksina.
- Ruoaksi valmistetut elintarvikkeet sopivat paremmin kuin raakoina nautittavat elintarvikkeet.
- Pese, pilko ja ryöppää vihannekset ennen pakastusta.
- Pese hedelmät ennen pakastusta, poista siemenet ja kuori tarvittaessa, lisää tarvittaessa sokeria tai askorbiinihappoa.
- Pakastamiseen soveltuvia elintarvikkeita ovat esim. leivonnaiset, kala ja äyriäiset, liha, riista ja linnunliha, kuoritut kananmunat, juusto, voi, rahka, valmisruoat ja ruoantähteet.
- Pakastamiseen eivät sovellu elintarvikkeet kuten esim. lehtisalaatit, retiisit, kananmunat kuorineen, viinirypäleet, raa'at omenat ja päärynät, jogurtti, hapankerma, Crème Fraîche ja majoneesi.

## Pakasteiden pakkaaminen

Tarkoitukseen sopiva pakkausmateriaali ja oikean tyyppiset pakkaukset säilyttävät tuotteiden laadun hyvänä, ja voit välttää pakastuksen aiheuttaman tuotteiden kuivumisen.

1. Sijoita elintarvikkeet pakkaukseen.
2. Poista ilma pakkauksesta.

3. Sulje pakkaus ilmatiiviisti, jotta elintarvikkeet eivät menetä makuun tai kuivu.
4. Merkitse pakkaukseen sisältö ja pakastuspäivämäärä.

## 11.5 Pakasteiden säilyvyys lämpötilassa -18 °C

| Elintarvike                                    | Säilytyssaika         |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Kala, makkara, valmistetut ruoat, leivonnaiset | enintään 6 kuukautta  |
| Lintu, liha                                    | enintään 8 kuukautta  |
| Vihannekset, hedelmät                          | enintään 12 kuukautta |

Laitteessa on pakastuskalenteri, joka ilmoittaa maksimaalisen säilyvyysajan kuukausina lämpötilan ollessa jatkuvasti -18 °C.

## 11.6 Pakasteiden sulatusmenetelmät

### ⚠ HUOMAA Terveysriski!

Pakasteita sulatettaessa saattavat bakteerit lisääntyä, jolloin pakasteet voivat pilaantua.

- ▶ Älä pakasta uudelleen osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita.
- ▶ Voit pakastaa ne uudelleen, kun olet ensin valmistanut ne ruoaksi keittämällä tai paistamalla.
- ▶ Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimaalista säilyvyysaikaa.
- Sulata eläinperäiset elintarvikkeet jääkaappiosassa, esim. kala, liha, juusto, rahka.
- Sulata leipä huoneenlämmössä.
- Valmista heti syötävät elintarvikkeet mikroaaltouunissa, uunissa tai liedellä.

## 12 Sulatus

### 12.1 Sulatus jääkaappiosassa

Jääkaappiosan takaseinään muodostuu käytön aikana toiminnasta johtuen sulamisvesipisaroita tai huuroida. Jääkaappiosan takaseinä sulaa automaattisesti.

Sulamisvesi valuu sulamisvesikourun kautta poistoreikään ja haihdutusmaljaan, eikä sitä tarvitse pyyhkiä pois.

Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan ja vältetään hajujen muodostuminen, ota huomioon seuraavat tiedot: Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen → *Sivu 45*.

### 12.2 Sulaminen pakastinosassa

Pakastinosa ei sula automaattisesti. Pakastelokerossa oleva huurrekerros heikentää pakastustehoa ja sähkönkulutus lisääntyy.

#### Pakastinosan sulattaminen

Sulata pakastinosa säännöllisesti.

1. Kytke Super-pakastus päälle n. 4 tuntia ennen sulatusta.  
→ *"Manuaalisen toiminnon Super-pakastus kytkeminen päälle", Sivut 39*  
Tällöin elintarvikkeet ovat erittäin kylmiä ja niitä voidaan säilyttää pidempään huoneenlämmössä.
2. Ota pakastelaatikat pakasteineen ulos ja säilytä ne viileässä paikassa. Aseta pakasteiden päälle kylmävaraajia, jos niitä on käytettävissä.
3. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 38*

4. Irrota laite sähköverkosta.  
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
5. Ota sulamisveden talteenottoa varten suurten pullojen hylly pois jääkaappiosan ovesta ja aseta sen avoimen sulamisveden poistokourun alle.  
→ "Ovihyllyn poistaminen", *Sivu 45*
6. Avaa sulamisveden poistoaukko.  
→ **Kuva 5**
7.  **VAROITUS – Palovammavaara!**  
Kuumaa vesi, roiskevesi ja höyry voivat aiheuttaa palovammoja.
  - Täytä sulatusta varten oleva kattila vain kuumalla, älä kiehuvalle vedellä.

Voit nopeuttaa sulamista asettamalla kuumalla, ei kiehuvalle, vedellä täytetyn kattilan alustan päälle pakastinosaan.
8. Tyhjennä kertynyt sulamisvesi sulatuksen jälkeen.
9. Pyyhi loppu sulamisvesi pois pehmeällä liinalla tai sienellä.
10. Kuivaa pakastinosa pehmeällä, kuivalla liinalla.
11. Sulje sulamisveden poistoaukko.
12. Aseta kookkaiden pullojen hylly taas jääkaappiosan oveen.
13. Liitä laite sähköverkkoon. → *Sivu 13*
14. Kytke laite päälle. → *Sivu 38*
15. Asete pakastelaatikot pakasteineen takaisin paikoilleen.

---

## 13 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

Ulottumattomissa olevat kohdat on puhdistettava huoltopalvelun toimesta. Huoltopalvelun suorittama puhdistus voi aiheuttaa kustannuksia.

### 13.1 Laitteen esivalmistelu puhdistusta varten

1. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 38*
2. Irrota laite sähköverkosta.  
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. Poista kaikki elintarvikkeet ja säilytä niitä viileässä paikassa.  
Jos mahdollista, aseta kylmävaraajia elintarvikkeiden päälle.
4. Jos sisällä on huurrekerros, sulata se.
5. Poista kaikki varusteosat laitteesta.  
→ *Sivu 45*

### 13.2 Laitteen puhdistaminen

#### **VAROITUS** **Sähköiskun vaara!**

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

Lamppuun tai valitsimiin pääsevä kosteus voi aiheuttaa vaaroja.

- Pesuvettä ei saa päästä valaisimiin tai valitsimiin.

#### **HUOMIO**

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- Älä käytä laitteen ulkosivuun teräksenpuhdistusainetta.

Jos poistoreikään pääsee nestettä, haihdutusmalja voi valua yli.

- Pesuvettä ei saa päästä poistoreikään.

Jos puhdistat varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa, ne voivat muuttaa muotoaan tai värjäytyä.

- Älä pese varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa.

1. Esivalmistele laite puhdistusta varten. → *Sivu 44*
2. Puhdista laitteen ulkopuoli, laitteen sisäpuoli, varusteosat, tarvikkeet ja ovitiivisteet talousliinalla, haalealla vedellä ja pienellä määrällä PH-neutraalia astianpesuainetta.
3. Kuivaa huolellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
4. Aseta varusteosat paikoilleen.
5. Liitä laite sähköverkkoon. → *Sivu 13*
6. Kytke laite päälle. → *Sivu 38*
7. Aseta elintarvikkeet jääkaappiin.

### 13.3 Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen

Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan, puhdista sulamisvesikouru ja poistoreikä säännöllisesti.

1. Nosta sulamisveden poistokourun suojusta ylöspäin ja ota se pois paikaltaan.  
→ *Kuva 6*
2. Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko varovasti, esim. vanupuikolla.

### 13.4 Varusteosien poistaminen

Kun haluat puhdistaa varusteosat huolellisesti, poista ne laitteesta.

#### Hyllyn poistaminen

- Vedä hylly ulos, nosta sitä ja ota pois paikaltaan.  
→ *Kuva 7*

#### Ovihyllyn poistaminen

- Nosta ovihyllä ja ota se pois paikaltaan.  
→ *Kuva 8*

#### Kylmäsäilytyslokeron poistaminen

1. Vedä kylmäsäilytyslaatikko ulos vasteeseen saakka.
2. Nosta kylmäsäilytyslaatikkoa edestä ① ja ota se pois paikaltaan ②.  
→ *Kuva 9*

#### Hedelmä- ja vihanneslaatikon poistaminen

1. Vedä hedelmä- ja vihanneslaatikko ulos vasteeseen saakka.
2. Nosta hedelmä- ja vihanneslaatikkoa edestä ① ja ota se pois paikaltaan ②.  
→ *Kuva 10*

#### Pakastelaatikon poistaminen

1. Vedä pakastelaatikko ulos vasteeseen saakka.
2. Nosta pakastelaatikkoa etureunasta ① ja ota se pois paikaltaan ②.  
→ *Kuva 11*

## 14 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

**⚠ VAROITUS****Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

| Vika                                                               | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen jäähditys ei toimi, näytöt ja sisävalo toimivat.          | Demotoiminto on kytketty päälle.<br>1. Pidä <b>alarm</b> painettuna 9 - 11 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.<br>2. Tarkasta hetken kuluttua, toimiiko laitteen jäähditys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LED-valo ei pala.                                                  | Mahdollisia syitä on useita.<br>▶ Soita huoltopalveluun.<br>Huoltopalvelun puhelinnumeron löydät mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja yhä pitemmäksi aikaa. | Laitteen ovi on avattu usein.<br>▶ Älä avaa laitteen ovea turhaan.<br>Ulkopuoliset ilmankiertoaukot ovat peitossa.<br>▶ Poista esteet ulkopuolisten ilmankiertoaukkojen edestä.<br><br>Tämä ei ole vika. Nykyaikaiset jäähdytyskoneistot kytkeytyvät useammin päälle ja niissä on erilaisia tehotasoja, jotta jäähdyttäminen on tehokkaampaa.<br><br>▶ Poista esteet ulkopuolisten ilmankiertoaukkojen edestä.<br>▶ Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä. Vältä suoraa, laitteeseen kohdistuvaa auringonpaistetta.<br>▶ Sulata pakastinosa säännöllisesti. → <i>Sivu 43</i><br>▶ Avaa laitteen ovi vain tarvittavaksi ajaksi.<br>▶ Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ensin ennen säilytystä. |
| Jääkaappiosan takaseinään muodostuu huurrekerros.                  | Tämä ei ole vika. Nykyaikaiset jäähdytyskoneistot huolehtivat tasaisemmasta lämpötilasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Vika</b>                                                                  | <b>Syy ja vianhaku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jääkaappiosan takaseinään muodostuu huurrekerros.                            | <p>jääkaappiosassa. Jääkaappiosan takaseinä sulatetaan säännöllisesti automaattisesti.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaa laitteen ovi vain tarvittavaksi ajaksi.</li> <li>▶ Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti tai peitä ne.</li> <li>▶ Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ensin ennen säilytystä.</li> <li>▶ Jätä elintarvikkeiden ja sisäseinien välille aina jonkin verran tilaa.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Lämpötilanäyttöön ilmestyy "E" tai "d".                                      | <p>Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kytke laite pois päältä. → <i>Sivu 38</i></li> <li>2. Irrota laite sähköverkosta.<br/>Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.</li> <li>3. Liitä laite taas 5 minuutin kuluttua.</li> <li>4. Jos viesti ilmestyy uudelleen näkyviin, soita huoltopalveluun.<br/>Huoltopalvelun puhelinnumeron löydät mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta.</li> </ol>                                                                                                                                                   |
| Varoitusääni kuuluu ja "alarm" palaa.                                        | <p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paina <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Hälytys kytkeytyy pois päältä.</li> </ul> <hr/> <p>Laitteen ovi on auki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje laitteen ovi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kuuluu varoitusääni, lämpötilanäyttö (pakastinosa) vilkkuu ja "alarm" palaa. | <p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paina <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Hälytys kytkeytyy pois päältä.</li> </ul> <hr/> <p>Laitteen ovi on auki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje laitteen ovi.</li> </ul> <hr/> <p>Ulkopuoliset ilmankiertoaukot ovat peitossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poista esteet ulkopuolisten ilmankiertoaukkojen edestä.</li> </ul> <hr/> <p>Laitteeseen on sijoitettu suurempia määriä tuoreita elintarvikkeita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Älä ylitä pakastuskykyä.<br/>→ <i>"Pakastusteho", Sivu 42</i></li> </ul> |

| Vika                                                                            | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta.                        | <p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kytke laite pois päältä. → <i>Sivu 38</i></li> <li>2. Kytke laite n. 5 minuutin kuluttua taas päälle. → <i>Sivu 38</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jos lämpötila on liian korkea, tarkista lämpötila uudelleen parin tunnin kuluttua.</li> <li>▶ Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila uudelleen seuraavana päivänä.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jääkaappiosan pohja on märkä.                                                   | <p>Sulamisvesikouru tai poistoreikä on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Laitteesta kuuluu muriseva, pulputtava, suriseva, loriseva tai napsuttava ääni. | <p>Tämä ei ole vika. Moottori käy, esim. jäähdytyskoneisto, puhallin. Kylmäaine kulkee putkien läpi. Moottori, katkaisimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle tai pois päältä.</p> <p>Toimenpiteitä ei tarvita.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Laite on äänekäs.                                                               |  <p>Laite ei seiso suorassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Suorista laite vesivaa'an ja ruuvijalkojen avulla.</li> </ul> <p>Laitetta ei ole sijoitettu vapaasti asennustilaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata laitteen vähimmäisetäisyyksiä.</li> </ul> <p>Varusteosat heiluvat tai jumittuvat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tarkasta, ovatko poistettavat varusteet kunnolla paikoillaan ja korjaa tarvittaessa niiden asentoa.</li> </ul> <p>Pullot tai astiat koskevat toisiinsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siirrä pullot ja astiat erilleen toisistaan.</li> </ul> <p>Super-pakastus on kytketty päälle.</p> <p>Toimenpiteitä ei tarvita.</p> |

## 14.1 Sähkökatko

Lämpötila nousee laitteessa sähkökatkon aikana, jolloin pakasteiden säilytysaika lyhenee ja laatu heikkenee. Laitetta koskevalta verkkosivuiltamme löydät tekniset tiedot ja pakasteiden säilytysajan häiriötapauksessa.

## Huomautukset

- Avaa laite sähkökatkon aikana mahdollisimman harvoin äläkä varastoi siihen lisää elintarvikkeita.
- Tarkasta elintarvikkeiden laatu välittömästi sähkökatkon jälkeen.
  - Hävitä pakasteet, jotka ovat sulaneet ja joiden lämpötila on yli 5 °C.
  - Keitä tai paista kevyesti sulaneet pakasteet ja joko nauti ne tai pakasta ne kypsänä uudelleen.

## 14.2 Laitteen itsetestin tekeminen

Laitteessa on itsetestaustoiminto, joka näyttää häiriöt, jotka huoltopalvelu voi korjata.

1. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 38*
  2. Kytke laite n. 5 minuutin kuluttua taas päälle. → *Sivu 38*
  3. Pidä **super** (pakastinosa) painettuna ensimmäisten 10 sekunnin aikana päällekytkemisen jälkeen 3 - 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
- ✓ Laitteen itsetesti käynnistyy.
  - ✓ Itsetestauksen aikana kuuluu välillä pitkä äänimerkki.
  - ✓ Jos laitteen itsetestauksen päätyttyä kuuluu 2 äänimerkkiä ja lämpötilanäytössä näkyy asetettu lämpötila, laitteen lämpötilatunnistimet ovat kunnossa. Laite siirtyy normaalikäyttöön.
  - ✓ Jos laitteen testauksen päätyttyä kuuluu 5 äänimerkkiä ja "super" (pakastinosa) vilkkuu 10 sekuntia, ota yhteys huoltopalveluun.

## 15 Säilytys ja hävittäminen

### 15.1 Laitteen poistaminen käytöstä

1. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 38*
2. Irrota laite sähköverkosta.  
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. Poista kaikki elintarvikkeet.
4. Sulata laite. → *Sivu 43*

5. Puhdista laite. → *Sivu 44*
6. Jätä laite auki, jotta varmistat sisätilan tuulettumisen.

### 15.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

#### ⚠ VAROITUS

##### Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Jätä hyllyt ja laatikot laitteeseen, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti.
- ▶ Pidä lapset loitolla käytöstä poistetusta laitteesta.

#### ⚠ VAROITUS

##### Tulipalovaara!

Jos putket vaurioituvat, laitteesta voi vuotaa palavaa kylmäainetta ja vahingollisia kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan.

- ▶ Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia ja eristystä.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.  
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

---

## 16 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huomautus:** Huoltopalvelu on valmistajan paikallisen takuun puitteissa maksuton. Takuu (valmistajan takuu yksityisille kuluttajille) on Euroopan talousalueella voimassa vähintään 2 vuotta paikallisten takuehtojen mukaisesti. Takuehdoilla ei ole vaikutusta muihin paikallisten lakien takaamiin oikeuksiin tai vaateisiin. Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltasi tai verkkosivultamme. Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivultamme.

## 16.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

→ "Laite", Kuva **1** / **4** Sivu 36

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

---

## 17 Tekniset tiedot

Kylmäaine-, käyttötilavuus- ja muut tekniset tiedot löydät tyyppikilvestä.

→ "Laite", Kuva **1** / **4** Sivu 36

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan G kuuluvan valonlähteen. Valonlähde on saatavilla varaosana, ja sen saa vaihtaa vain koulutettu ammattilainen. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Noudata sitten mallihakua koskevia ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

---

<sup>1</sup> Koskee vain Euroopan talousalueen maita

**Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett.  
Skann QR-koden på tittelsiden.**



## Innholdsfortegnelse

|                                                               |           |                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| .....                                                         | <b>52</b> | 7.2 Merknader om bruk .....                               | 61        |
| <b>1 Sikkerhet .....</b>                                      | <b>52</b> | 7.3 Slå av apparatet .....                                | 61        |
| 1.1 Generelle merknader .....                                 | 52        | 7.4 Innstilling av temperatur .....                       | 61        |
| 1.2 Korrekt bruk .....                                        | 52        | <b>8 Tilleggsfunksjoner .....</b>                         | <b>61</b> |
| 1.3 Begrensning av brukerkretsen .....                        | 52        | 8.1 Superkjøling .....                                    | 61        |
| 1.4 Sikker transport .....                                    | 53        | 8.2 Automatisk Superfrysing .....                         | 61        |
| 1.5 Sikker installasjon .....                                 | 53        | 8.3 Manuell Superfrysing .....                            | 62        |
| 1.6 Sikker bruk .....                                         | 54        | 8.4 Feriemodus .....                                      | 62        |
| 1.7 Apparat med skader .....                                  | 56        | <b>9 Alarm .....</b>                                      | <b>62</b> |
| <b>2 Unngå materielle skader .....</b>                        | <b>57</b> | 9.1 Døralarm .....                                        | 62        |
| <b>3 Miljøvern og innsparing .....</b>                        | <b>57</b> | 9.2 Temperaturalarm .....                                 | 62        |
| 3.1 Avfallsbehandling av emballasje .....                     | 57        | <b>10 Kjølerom .....</b>                                  | <b>63</b> |
| 3.2 Energisparing .....                                       | 57        | 10.1 Tips når du skal legge inn varer i kjølerommet ..... | 63        |
| <b>4 Oppstilling og tilkobling .....</b>                      | <b>58</b> | 10.2 Kuldesonene i kjølerommet ..                         | 63        |
| 4.1 Leveringsinnhold .....                                    | 58        | 10.3 OK-klistremerke .....                                | 63        |
| 4.2 Kriterier for oppstillingsted .....                       | 58        | <b>11 Fryserom .....</b>                                  | <b>64</b> |
| 4.3 Montering av apparatet .....                              | 58        | 11.1 Frysekapasitet .....                                 | 64        |
| 4.4 Klargjøre apparatet til å tas i bruk .....                | 58        | 11.2 Utnytt hele volumet i fryserommet .....              | 64        |
| 4.5 Koble apparatet til strøm .....                           | 58        | 11.3 Tips for oppbevaring av varer i fryserommet .....    | 64        |
| <b>5 Bli kjent med .....</b>                                  | <b>58</b> | 11.4 Tips for nedfrysning av ferske matvarer .....        | 64        |
| 5.1 Apparat .....                                             | 58        | 11.5 Frysevarenes holdbarhet ved -18 °C .....             | 65        |
| 5.2 Betjeningspanel .....                                     | 59        | 11.6 Metoder for opptining av frysevarer .....            | 65        |
| <b>6 Utstyr .....</b>                                         | <b>59</b> | <b>12 Avriming .....</b>                                  | <b>65</b> |
| 6.1 Hylle .....                                               | 59        | 12.1 Avriming av kjølerommet .....                        | 65        |
| 6.2 Flaskehylle .....                                         | 59        | 12.2 Avriming av fryserom .....                           | 65        |
| 6.3 Lagringsbeholder .....                                    | 59        | <b>13 Rengjøring og pleie .....</b>                       | <b>66</b> |
| 6.4 Frukt- og grønnsaksbeholder med fuktighetsregulator ..... | 60        | 13.1 Klargjøre apparatet for rengjøring .....             | 66        |
| 6.5 Smør- og ostbeholder .....                                | 60        | 13.2 Rengjøring av apparatet .....                        | 66        |
| 6.6 Dørhylle .....                                            | 60        |                                                           |           |
| 6.7 Tilbehør .....                                            | 60        |                                                           |           |
| <b>7 Grunnleggende betjening .....</b>                        | <b>60</b> |                                                           |           |
| 7.1 Slå på apparatet .....                                    | 60        |                                                           |           |

|                                                                  |           |                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.3 Rengjør rennen for avrimings-<br>vann og avløpshullet ..... | 67        | 15.1 Ta apparatet ut av bruk .....                            | 71        |
| 13.4 Uttak av utstyrsdeler .....                                 | 67        | 15.2 Avfallsbehandling av<br>gammelt apparat .....            | 71        |
| <b>14 Utbedring av feil .....</b>                                | <b>67</b> | <b>16 Kundeservice .....</b>                                  | <b>72</b> |
| 14.1 Strømbrudd .....                                            | 70        | 16.1 Produktnummer (E-Nr.) og<br>produksjonsnummer (FD) ..... | 72        |
| 14.2 Utfør egentest av apparatet ..                              | 71        | <b>17 Tekniske data .....</b>                                 | <b>72</b> |
| <b>15 Oppbevaring og avfalls-<br/>behandling .....</b>           | <b>71</b> |                                                               |           |

---



## 1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

### 1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

### 1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- til å kjøle og fryse matvarer og lage isbiter
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

### 1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn mellom 3 og 8 år har lov til å fylle og tømme kombiskapet.

## 1.4 Sikker transport

### **ADVARSEL – Fare for personskade!**

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

## 1.5 Sikker installasjon

### **ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varmekilder.

### **ADVARSEL – Eksplosjonsfare!**

Hvis apparatets lufteåpninger er tildekket, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekretsløpet.

- ▶ Ikke dekk til lufteåpningene i apparathuset eller monteringshuset.

### **ADVARSEL – Brannfare!**

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

Flyttbare grenuttak eller adaptere kan bli overopphetet og føre til brann.

- ▶ Ikke plasser flyttbare grenuttak eller adaptere på baksiden av apparatene.

## 1.6 Sikker bruk

### **ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

### **ADVARSEL – Kvelningsfare!**

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

### **ADVARSEL – Eksplosjonsfare!**

Skader på kjølekretsløpet kan føre til at brennbart kjølemiddel lekker ut og eksploderer.

- ▶ Ikke prøv å påskynde avrimingen med andre mekaniske innretninger eller annet utstyr enn det som anbefales av produsenten.
- ▶ Løsne fastfrysede matvarer med en butt gjenstand, f.eks. skaftet på en tresleiv.

Produkter med brennbare drivgasser og eksplosive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraybokser.

- ▶ Ikke oppbevar produkter med brannfarlig drivgass eller eksplosive stoffer i apparatet.

### **ADVARSEL – Brannfare!**

Elektrisk utstyr inne i apparatet, f.eks. varmeapparater eller elektriske isbitmaskiner, kan føre til brann.

- ▶ Ikke bruk elektrisk utstyr inne i apparatet.

**⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Beholdere med kullsyreholdige drikkevarer kan sprekke.

- ▶ Ikke oppbevar beholdere med kullsyreholdige drikkevarer i fryserommet.

Det kan oppstå øyeskader hvis det spruter ut brennbart kjølemiddel og skadelige gasser.

- ▶ Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.

Apparatet kan velte.

- ▶ Ikke klatre opp på eller støtt deg på sokkelen, skuffene eller dørene.

**⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!**

Enkelte deler av apparatets bakside blir varme under bruk.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.

**⚠ ADVARSEL – Fare for frostskader!**

Kontakt med frysevarer og kalde overflater kan gi frostskader.

- ▶ Du må aldri ta frysevarer i munnen straks etter de blir tatt ut av fryserommet.
- ▶ Unngå at huden har lengre kontakt med frosne varer, is eller overflater i fryserommet.

**⚠ FORSIKTIG – Fare for helseskader!**

For å unngå forurensning av matvarer må du følge følgende anvisninger.

- ▶ Hvis døren står åpen over lengre tid, kan temperaturen stige betraktelig i rommene i apparatet.
- ▶ De flatene som kommer i kontakt med matvarer og tilgjengelige avløpssystemer, må rengjøres regelmessig.
- ▶ Rått kjøtt og rå fisk bør oppbevares i egnede beholdere slik at det ikke kommer i kontakt med andre matvarer eller drypper på dem.
- ▶ Hvis kombiskapet blir stående tomt over lengre tid, må du slå det av, avrime det, rengjøre det og la døren stå åpen, slik at du unngår muggdannelse.

Apparatdeler som er av metall eller har et metallisk utseende, kan inneholde aluminium. Dersom syrlige matvarer kommer i kontakt

med aluminiumet i apparatet, kan aluminiumsionene smitte over på matvarene.

- ▶ Ikke spis forurensede matvarer.

## 1.7 Apparat med skader

### ⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 72*

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

### ⚠ **ADVARSEL – Brannfare!**



Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- ▶ Hold ild og tennekilder unna apparatet.
- ▶ Luft rommet.
- ▶ Slå av apparatet. → *Side 61*
- ▶ Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 72*

## 2 Unngå materielle skader

### OBS

Hjul som kommer skjevt kan skade gulvet når apparatet flyttes.

- ▶ Transporter apparatet med en sekkestralle.
- ▶ Legg gulvbeskyttelse under apparatet når det skal flyttes og ikke bevege det i sikksakk.

Hvis man sitter eller trår på apparatet, sokkelen, uttrekkene eller apparatdørene, kan apparatet bli skadet.

- ▶ Ikke klatre opp på eller støtt deg på apparatet, sokkelen, skuffene eller dørene.

Tilsmussing fra olje og fett gjøre plastdelene og dørtetningen porøse.

- ▶ Plastdeler og dørtetninger må holdes frie for olje og fett.

Apparatdeler som er av metall eller har et metallisk utseende, kan inneholde aluminium. Ved kontakt med syreholdig mat korroderer aluminiumet og misfarges.

- ▶ Oppbevar kun emballerte matvarer i apparatet.

Hvis du vasker utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin, kan de bli deformert eller misfarget.

- ▶ Du må aldri vaske utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin.

## 3 Miljøvern og innsparing

### 3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

### 3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

#### Valg av oppstillingssted

- Apparatet må beskyttes mot direkte sollys.
- Apparatet må settes opp med størst mulig avstand til varmeovner, komfyrer og andre varmekilder:
  - Hold 30 mm avstand til elektriske komfyrer eller gasskomfyrer.
  - Hold 300 mm avstand til olje- eller kullkomfyrer.
- De utvendige ventilasjonsåpningene må aldri dekkes til eller lukkes.

#### Spar strøm ved bruk

**Merk:** Plasseringen av utstyrsdelene har ingen innflytelse på apparatets strømforbruk.

- Apparatet må bare åpnes et kort øyeblikk og lukkes nøye.
- De innvendige og utvendige ventilasjonsåpningene må aldri dekkes til eller lukkes.
- Frakt de innkjøpte matvarene i en kjølebag og legg dem snarest mulig inn i apparatet.
- Varme mat- og drikkevarer må avkjøles før de settes inn.
- Utnytt kulden fra frysevarerne ved å legge dem til tining i kjølerommet.
- La det alltid være litt plass mellom matvarene og bakveggen i skapet.
- Fryserommet må avrimes regelmessig.

## 4 Oppstilling og tilkobling

### 4.1 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren eller til vår kundeservice → *Side 72*.

Leveringen består av:

- Frittstående apparat
- Utstyr og tilbehør <sup>1</sup>
- Monteringsmateriell
- Monteringsveiledning
- Bruksanvisning
- Kundeserviceoversikt
- Garantivedlegg <sup>2</sup>
- Energimerking
- Informasjon om strømforbruk og støy

### 4.2 Kriterier for oppstillingsted

#### ADVARSEL

#### **Eksplosjonsfare!**

Hvis apparatet står i et for lite rom, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekretsløpet.

- Apparatet må kun stilles opp i et rom med volum på minst 1 m<sup>3</sup> per 8 g kjølemiddel. Kjølemiddelmengden står på typeskiltet.  
→ "Apparat", Fig. **1** / **4** *Side 59*

Vekten på apparatet kan være opptil 90 kg, alt etter modell.

Underlaget må være tilstrekkelig stabilt for å tåle vekten av apparatet. Underlaget må være plant.

Dette kjøleskapet er konstruert for bruk ved omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 43 °C.

Apparatet er fullt funksjonsdyktig innenfor den tillatte romtemperaturen. Dersom apparatet brukes ved kalde romtemperaturer, kan skader på apparatet utelukkes ved en romtemperatur på ned til 5 °C.

### 4.3 Montering av apparatet

- Monter apparatet i henhold til monteringsanvisningen.

### 4.4 Klargjøre apparatet til å tas i bruk

1. Ta ut informasjonsmaterialet.
2. Fjern beskyttelsesfilmen og transportsikringene, f.eks. teip og papp.
3. Rengjør apparatet for første gang.  
→ *Side 66*

### 4.5 Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.  
Du finner tilkoblingsdata for maskinen på typeskiltet.  
→ "Apparat", Fig. **1** / **4** *Side 59*
2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.  
✓ Nå er apparatet klar til bruk.

## 5 Bli kjent med

### 5.1 Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. **1**

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

<sup>2</sup> Ikke i alle land

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Kjølerom → <i>Side 63</i>                                            |
| <b>B</b>  | Fryserom → <i>Side 64</i>                                            |
| <b>1</b>  | Betjeningspanel → <i>Side 59</i>                                     |
| <b>2</b>  | Belysning                                                            |
| <b>3</b>  | Flaskehylle → <i>Side 59</i> <sup>1</sup>                            |
| <b>4</b>  | Typeskilt → <i>Side 72</i>                                           |
| <b>5</b>  | Lagringsbeholder → <i>Side 59</i>                                    |
| <b>6</b>  | Frukt- og grønnsaksbeholder med fuktighetsregulator → <i>Side 60</i> |
| <b>7</b>  | Frysebeholder → <i>Side 67</i>                                       |
| <b>8</b>  | Skrufot                                                              |
| <b>9</b>  | Smør- og ostbeholder → <i>Side 60</i> <sup>1</sup>                   |
| <b>10</b> | Dørhylle for store flasker → <i>Side 60</i>                          |
| <b>11</b> | Avløp for avrimingsvann                                              |

## 5.2 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

→ *Fig. 2*

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Viser innstilt temperatur i kjølerommet i °C.          |
| <b>2</b> | Viser innstilt temperatur i fryserommet i °C.          |
| <b>3</b> | ⓪ slår apparatet på og av.                             |
| <b>4</b> | super (kjølerom) slår Superkjøling på eller av.        |
| <b>5</b> | –/+ (kjølerom) stiller inn temperaturen i kjølerommet. |
| <b>6</b> | vacation slår feriemodus på eller av.                  |

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | alarm slår av varseltonen.                             |
| <b>8</b> | –/+ (fryserom) stiller inn temperaturen i fryserommet. |
| <b>9</b> | super (fryserom) slår Superfrysing på eller av.        |

## 6 Utstyr

Apparatets utstyr er modellavhengig.

### 6.1 Hylle

Trekk ut hyllen for å få bedre oversikt og raskere tilgang til matvarene.

For å kunne variere hyllene etter behov kan du ta ut en hylle og sette den inn igjen på et annet sted.

→ *"Ta ut hylle", Side 67*

### 6.2 Flaskehylle

Oppbevar flasker sikkert i flaskehyllen.

For å kunne variere flaskehyllen etter behov kan du ta den ut og sette den inn igjen på et annet sted.

→ *"Ta ut hylle", Side 67*

### 6.3 Lagringsbeholder

I lagringsbeholderen er det lavere temperaturer enn i kjølerommet. Det kan tidvis forekomme temperaturer under 0 °C.

Benytt deg av de lavere temperaturene i beholderen til oppbevaring av matvarer som lett blir bedervet, f.eks. fisk, kjøtt og pålegg.

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## 6.4 Frukt- og grønnsaksbeholder med fuktighetsregulator

Oppbevar fersk frukt og ferske grønnsaker uten innpakning i frukt- og grønnsaksbeholderen.

Oppskåret frukt og oppskårne grønnsaker skal oppbevares tildekket eller pakket lufttett.

Ved hjelp av fuktighetsregulatoren kan du tilpasse luftfuktigheten i frukt- og grønnsaksbeholderen. Dermed kan fersk frukt og ferske grønnsaker oppbevares lenger enn vanlig.

→ Fig. 3

Still inn luftfuktigheten i frukt- og grønnsaksbeholderen etter type og mengde av matvarene ved å skyve på fuktighetsregulatoren:

- Skyv mot venstre for lav luftfuktighet ● hvis du oppbevarer mest frukt, ved blandet eller høy belastning.
- Skyv mot høyre for høy luftfuktighet ▲ hvis du oppbevarer mest grønnsaker eller ved lav belastning.

Alt etter mengden og typen varer som lagres, kan det dannes kondens i frukt- og grønnsaksbeholderen.

Fjern kondensvannet med en tørr klut og still inn lav luftfuktighet med fuktighetsregulatoren.

For å bevare kvaliteten og aromaen bør du oppbevare kuldeømfintlig frukt og kuldeømfintlige grønnsaker utenfor apparatet ved temperaturer på ca. 8 °C bis 12 °C, f.eks. ananas, bananer, sitrusfrukter, agurker, squash, paprika, tomater og poteter.

## 6.5 Smør- og ostbeholder

Oppbevar smør og hard ost i smør- og ostbeholderen.

## 6.6 Dørhulle

For å variere dørhyllen etter behov kan du ta den ut og sette den inn et annet sted.

→ "Ta ut dørhulle", Side 67

## 6.7 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Apparatets tilbehør varierer, avhengig av modell.

### Eggeskål

Oppbevar egg i eggeskålen.

### Ferskvarebeholder

Oppbevar pølser og ost i ferskvarebeholderen.

For å oppbevare matvarer med lufttilførsel settes lokket til ferskvarebeholderen på med den hvelvede siden utover.

For å oppbevare matvarer lufttett settes lokket til ferskvarebeholderen på med den hvelvede siden innover.

→ Fig. 4

---

# 7 Grunnleggende betjening

## 7.1 Slå på apparatet

1. Trykk på ①.
  - ✓ Apparatet begynner å kjøle.
  - ✓ Du hører en varsel tone, temperaturindikatoren (fryserom) blinker og "alarm" lyser fordi fryserommet fortsatt er for varmt.
2. Slå av varsellyden med **alarm**.
  - ✓ "alarm" slukker så snart den innstilte temperaturen er nådd.
3. Still inn ønsket temperatur.
  - Side 61

## 7.2 Merknader om bruk

- Når du har slått på apparatet, tar det opptil flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg inn matvarer før den innstilte temperaturen er nådd.
- Pass på at døren ikke blokkeres av varene som lagres, når du lukker døren.
- Når du lukker døren, kan det oppstå et undertrykk. Da blir døren tung å åpne igjen. Vent et øyeblikk til undertrykket er utlignet.
- Temperaturen i apparatet kan variere avhengig av følgende betingelser:
  - hvor ofte apparatet åpnes
  - fyllmengde
  - temperaturen på matvarer som akkurat er lagt inn
  - Omgivelsestemperatur
  - direkte sollys

## 7.3 Slå av apparatet

- ▶ Trykk på ①.

## 7.4 Innstilling av temperatur

### Stille inn temperatur i kjølerommet

- ▶ Trykk på  $-/+$  (kjølerom) helt til temperaturindikatoren (kjølerom) viser ønsket temperatur. Anbefalt temperatur i kjølerommet er 4 °C.  
→ "OK-klistremerke", Side 63

### Stille inn temperaturen i fryserommet

- ▶ Trykk på  $-/+$  (fryserom) helt til temperaturindikatoren (fryserom) viser ønsket temperatur. Anbefalt temperatur i fryserommet er -18 °C.

## 8 Tilleggsfunksjoner

Finn ut hvilke tilleggsfunksjoner som finnes på apparatet ditt.

### 8.1 Superkjøling

Ved Superkjøling kjøles kjølerommet så kaldt som mulig. Slå på Superkjøling før du legger inn store mengder matvarer i kjølerommet.

**Merk:** Når Superkjøling er slått på, kan det komme mer støy fra apparatet.

#### Slå på Superkjøling

- ▶ Trykk på **super** (kjølerom).
- ✓ "super" (kjølerom) lyser.

**Merk:** Etter 15 timer går apparatet over i vanlig modus.

#### Slå av Superkjøling

- ▶ Trykk på **super** (kjølerom).
- ✓ Den tidligere innstilte temperaturen vises.

### 8.2 Automatisk Superfrysing

Ved automatisk Superfrysing blir temperaturen i fryserommet betydelig kaldere enn i vanlig modus. Derved blir matvarene raskere gjennomfrosne.

Automatisk Superfrysing slår seg på når du legger ferske varer fra høyre til venstre i den øverste frysebeholderen.

Når automatisk Superfrysing er slått på, lyser "super" (fryserom) og det kan oppstå mer støy.

Etter at automatisk Superfrysing er ferdig, går apparatet over i vanlig modus.

## Avbryte automatisk Superfrysing

- ▶ Trykk på **super** (fryserom).
- ✓ Den tidligere innstilte temperaturen vises.

## 8.3 Manuell Superfrysing

Ved Superfrysing blir temperaturen i fryserommet så kald som mulig. Slå på Superfrysing 4 til 6 timer før du skal legge inn en matvaremengde på 2 kg eller mer i fryserommet. Bruk Superfrysing til å utnytte frysekapasiteten.

→ "Forutsetninger for frysekapasitet", Side 64

**Merk:** Når Superfrysing er slått på, kan det komme mer støy fra apparatet.

### Slå på manuell Superfrysing

- ▶ Trykk på **super** (fryserom).
- ✓ "super" (fryserom) lyser.

**Merk:** Etter 54 timer går apparatet over i vanlig modus.

### Slå av manuell Superfrysing

- ▶ Trykk på **super** (fryserom).
- ✓ Den tidligere innstilte temperaturen vises.

## 8.4 Feriemodus

Hvis du skal være bortreist over lengre tid, kan du sette apparatet i den strømsparende feriemodusen.

### ⚠ FORSIKTIG

#### Fare for helseskader!

Når feriemodus er slått på, blir det varmt i kjølerommet. Den økte temperaturen kan føre til bakterievekst og til at matvarene blir bedervet.

- ▶ Ikke oppbevar matvarer i kjølerommet i feriemodus.

Apparatet stiller om temperaturene automatisk.

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Kjølerom | 14 °C                      |
| Fryserom | Temperaturen er uforandret |

## Aktivere feriemodus

- ▶ Trykk på **vacation**.
- ✓ "vacation" lyser.

## Deaktivere feriemodus

- ▶ Trykk på **vacation**.
- ✓ Den tidligere innstilte temperaturen vises.

# 9 Alarm

## 9.1 Døralarm

Døralarmen slår seg på når døren på apparatet har stått åpen lenge. Et varselsignal høres.

## Deaktivere døralarmen

- ▶ Lukk apparatdøren eller trykk på **alarm**.
- ✓ Varseltonen er slått av.

## 9.2 Temperaturalarm

Hvis det er for varmt i fryserommet, aktiveres temperaturalarmen.

### ⚠ FORSIKTIG

#### Fare for helseskader!

Ved opptining kan bakterier formere seg, og de frosne varene kan bli bedervet.

- ▶ Frysevarer som er helt eller delvis opptint, må ikke fryses ned igjen.
- ▶ Først etter at varene er kokt eller stekt, kan de fryses ned på nytt.
- ▶ Den maksimale lagringstiden må ikke lenger utnyttes.

Temperaturalarmen kan slå seg på i følgende tilfeller:

- Apparatet startes opp.  
Vent med å fylle på matvarer til den innstilte temperaturen er nådd.

- Det er blitt lagt inn store mengder ferske matvarer.  
Slå på Superfrysing før du legger inn større mengder varer.
- Døren til fryserommet har stått åpen for lenge.  
Sjekk om frysevarerne har begynt å tine eller har tint helt.

### Slå av temperaturalarmen

- ▶ Trykk på **alarm**.
- ✓ Varseltonen er slått av.
- ✓ Temperaturindikatoren viser et kort øyeblikk den varmeste temperaturen som er blitt registrert i fryserommet. Deretter viser temperaturindikatoren den innstilte temperaturen igjen.
- ✓ Fra og med dette tidspunktet beregnes den varmeste temperaturen på nytt og lagres.
- ✓ "alarm" lyser inntil den innstilte temperaturen er nådd igjen.

## 10 Kjølerom

I kjølerommet kan du oppbevare kjøtt, pølser, fisk, melkeprodukter, egg, tilberedte retter og bakevarer. Temperaturen kan stilles inn fra 2 °C til 8 °C.

Ved kjølelagring kan du også lagre lett-bederverlige matvarer i en kort eller middels lang periode. Jo lavere temperatur som er valgt, desto lenger holder matvarene seg ferske.

### 10.1 Tips når du skal legge inn varer i kjølerommet

- Legg bare inn ferske matvarer av god kvalitet.
- Oppbevar matvarene i lufttett forpakning eller tildekket.
- For ikke å forringe luftsirkulasjonen og for å unngå at varene fryser,

må du ikke plassere varene i direkte kontakt med bakveggen.

- Varme retter eller drikkevarer må avkjøles først.
- Vær obs på holdbarhetsdatoen eller forbruksdatoen som er angitt av produsenten.

### 10.2 Kuldesonene i kjølerommet

Luftsirkulasjonen i kjølerommet gjør at det oppstår forskjellige kuldesoner.

#### Den kaldeste sonen

Den kaldeste sonen er mellom pila som er innpreget på siden og den hyllen som ligger under denne pila.

**Tips:** Oppbevar matvarer som lett blir bedrevet, f. eks. fisk, pålegg og kjøtt, i den kaldeste sonen.

#### Den varmeste sonen

Den varmeste sonen er øverst i døren.

**Tips:** Oppbevar robuste matvarer i den varmeste sonen, f.eks. hard ost og smør. På denne måten kan osten få utfolde sin aroma og smøret blir værende i en tilstand slik at det kan smøres på.

### 10.3 OK-klistremerke

Med OK-klistremerket kan du kontrollere om matvarenes anbefalte temperaturområder på +4 °C eller kaldere nås i kjølerommet.

OK-klistremerket leveres ikke med alle modellene.

Når klistremerket ikke viser OK, må temperaturen senkes trinnvis.

→ *"Stille inn temperatur i kjølerommet", Side 61*

Etter at apparatet er tatt i bruk, kan det ta opptil 12 timer før den innstilte temperaturen er nådd.



Korrekt innstilling

## 11 Fryserom

I fryserommet kan du oppbevare dyp-fryste varer, fryse ned mat og lage isbiter.

Temperaturen kan stilles inn fra  $-16^{\circ}\text{C}$  til  $-24^{\circ}\text{C}$ .

Matvarer som skal oppbevares over lang tid, bør oppbevares ved  $-18^{\circ}\text{C}$  eller lavere.

I fryserommet kan du oppbevare bedervelige matvarer over lang tid. De lave temperaturene bremser eller stopper bedervelsesprosessen.

### 11.1 Frysekapasitet

Maksimal frysekapasitet angir hvilken mengde av matvarer som kan gjennomfryses på så og så mange timer.

Du finner opplysninger om maksimal frysekapasitet på typeskiltet.

→ "Apparat", Fig. **1** / **4** Side 59

#### Forutsetninger for frysekapasitet

1. Ca. 24 timer før du legger inn ferske matvarer, må du slå på Superfrysing.  
→ "Slå på manuell Superfrysing", Side 62
2. Legg først matvarer i den midtre frysebeholderen.

### 11.2 Utnytt hele volumet i fryserommet

Finn ut hvordan du kan plassere maksimal mengde frysevarer i fryserommet.

1. Ta ut alle utstyrsdeler fra fryserommet. → Side 67
2. Oppbevar matvarene rett på hyllene og på bunnen i fryserommet.

### 11.3 Tips for oppbevaring av varer i fryserommet

- Oppbevar matvarene i lufttett forpakning.
- Matvarer som skal fryses, må ikke komme i berøring med fryste matvarer.
- Legg matvarene bredt ut i frysebeholderne.
- For at luften skal kunne sirkulere uhindret i apparatet, må du skyve frysebeholderen helt inn til stopp.

### 11.4 Tips for nedfrysning av ferske matvarer

- Du må kun fryse ned ferske og feilfrie matvarer.
- Frys ned matvarer porsjonsvis.
- Tilberedte matvarer er bedre egnet enn matvarer som spises rå.
- Grønnsaker skal vaskes, kuttes opp og blancheres før de fryses.
- Før frukt fryses, skal den vaskes, kjernene fjernes, den skal ev. skrelles, eventuelt kan den sukres eller du tilsetter en oppløsning med askorbinsyre.
- Matvarer som egner seg til å fryses ned, er for f.eks. bakevarer, fisk og sjømat, kjøtt, vilt og fjærkre, egg uten skall, ost, smør, cottage cheese, ferdigretter og måltidsrester.
- Matvarer som ikke egner seg til å fryses ned, er f.eks. bladsalat, reddiker, egg med skal, druer, røde epler og pærer, yoghurt, rømme, crème fraîche og majones.

## Innpakking av frysevarer

Hvis du velger egnet emballasjemateriale og riktig type emballasje, kan du i stor grad bevare produktkvaliteten og unngå frostskafer.

1. Legg matvarene i emballasjen.
2. Trykk ut luften.
3. Lukk emballasjen lufttett, slik at matvarene ikke mister smak eller tørker ut.
4. Skriv innhold og dato for nedfrysning på emballasjen.

## 11.5 Frysevarenes holdbarhet ved $-18^{\circ}\text{C}$

| Type mat                               | Oppbevaringstid   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Fisk, pålegg, tilberedte retter, bakst | Opptil 6 måneder  |
| Fjærkre, kjøtt                         | Opptil 8 måneder  |
| Frukt, grønnsaker                      | Opptil 12 måneder |

Den påtrykte frysekalenderen angir maksimal oppbevaringstid i måneder for matvarer ved en konstant temperatur på  $-18^{\circ}\text{C}$ .

## 11.6 Metoder for opptining av frysevarer

### ⚠ FORSIKTIG

#### Fare for helseskader!

Ved opptining kan bakterier formere seg, og de frosne varene kan bli bedervet.

- Frysevarer som er helt eller delvis opptint, må ikke fryses ned igjen.
- Først etter at varene er kokt eller stekt, kan de fryses ned på nytt.
- Den maksimale lagringstiden må ikke lenger utnyttes.

- Tin opp animalske matvarer i kjølerommet, som fisk, kjøtt, ost og cottage cheese.
- Brød skal tines i romtemperatur.
- Matvarer som skal nytes umiddelbart, tilberedes i mikrobølgeovn, i stekeovn eller på koketoppen.

## 12 Avriming

### 12.1 Avriming av kjølerommet

Når apparatet er i bruk, legger det seg avrimingsvann eller rim på bakveggen i kjølerommet. Bakveggen i kjølerommet avrimes automatisk.

Avrimingsvannet renner ned i fordampningsskålen via vannrennen og avløpshullet. Det trenger ikke å tørkes bort.

For at avrimingsvannet skal kunne renne bort og for å unngå luktdannelse, må du ta hensyn til følgende informasjon: Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet  
→ *Side 67*.

### 12.2 Avriming av fryserom

Fryserommet avrimes ikke automatisk. Rimlag i fryserommet reduserer kjøleeffekten på frysevarene og øker strømforbruket.

#### Avriming av fryserom

Avrim fryserommet regelmessig.

1. Ca. 4 timer før avrimingen slår du på Superfrysing.  
→ *"Slå på manuell Superfrysing", Side 62*  
Da vil matvarene oppnå svært lave temperaturer, og du kan oppbevare dem lenger i romtemperatur.
2. Ta ut frysebeholderen med frysevarene og oppbevar den midlertidig på et kjølig sted. Hvis du har

kjøleelementer, så legg dem oppå frysevarene.

3. Slå av apparatet. → *Side 61*
4. Koble apparatet fra strømmen.  
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
5. Samle opp avrimingsvannet ved å ta ut hyllen for de store flaskene fra kjøleskapsdøren og sette den under det åpne avrimingsavløpet.  
→ *"Ta ut dørhülle", Side 67*
6. Åpne avløpet for avrimingsvann.  
→ *Fig. 5*

### 7. **ADVARSEL – Forbrenningsfare!**

Varmt vann, vannsprut og damp kan føre til forbrenning.

- Kjelen som brukes til tiningen, må kun fylles med varmt vann, ikke med kokende vann.

For å fremskynde avrimingen kan du sette en kjele med varmt, men ikke kokende vann på et underlag i fryserommet.

8. Etter avrimingen tømmer du ut avrimingsvannet.
9. Tørk opp resten av avrimingsvannet med en myk klut eller en svamp.
10. Tørk fryserommet helt tørt med en myk, tørr klut.
11. Lukk avløpet for avrimingsvann.
12. Sett hyllen for de store flaskene inn i kjøleskapsdøren igjen.
13. Koble apparatet til strømmen.  
→ *Side 13*
14. Slå på apparatet. → *Side 60*
15. Sett inn frysebeholderen med frysevarene igjen.

---

## 13 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at

den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Rengjøring av utilgjengelige steder må utføres av kundeservice. Rengjøring som utføres av kundeservice kan medføre kostnader.

### 13.1 Klargjøre apparatet for rengjøring

1. Slå av apparatet. → *Side 61*
2. Koble apparatet fra strømmen.  
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
3. Ta alle matvarene ut av apparatet og oppbevar dem på et kjølig sted.  
Hvis du har kjøleelementer, kan du legge dem oppå matvarene.
4. Hvis du ser et rimlag, så avrim det.
5. Ta alle utstyrsdeler og tilbehørsdeler ut av apparatet. → *Side 67*

### 13.2 Rengjøring av apparatet

#### **ADVARSEL**

##### **Fare for elektrisk støt!**

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Væske i belysningen eller på betjeningselementene kan være farlig.

- Vaskevannet må ikke få trenge inn i belysningen eller betjeningselementene.

#### **OBS**

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk rensemiddel for rustfritt stål på utsiden av apparatet.

Dersom det kommer væske i avløpshullet, kan fordampningsskålen renne over.

- ▶ Vaskevannet må ikke havne i avløpshullet.

Hvis du vasker utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin, kan de bli deformert eller misfarget.

- ▶ Du må aldri vaske utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin.

1. Klargjør apparatet for rengjøring.  
→ *Side 66*
2. Rengjør innsiden og utsiden av apparatet, utstyret, tilbehørsdelene, apparatdelene og dørtettingene med en klut, lunkent vann og litt pH-nøytralt oppvaskmiddel.
3. Tørk alt sammen grundig etterpå med en myk, tørr klut.
4. Sett inn utstyrsdelene.
5. Koble apparatet til strømmen.  
→ *Side 13*
6. Slå på apparatet. → *Side 60*
7. Legg inn matvarene.

### 13.3 Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet

For at avrimingsvannet skal kunne renne bort, må du rengjøre rennen og avløpshullet med jevne mellomrom.

1. Løft opp dekselet på avløpet for avrimingsvannet og ta det ut.  
→ *Fig. 6*

2. Rengjør avrimingsvannrennen og avløpshullet forsiktig, f.eks. med en vattpinne.

### 13.4 Uttak av utstyrsdeler

Hvis du vil rengjøre utstyrsdelene grundig, tar du dem ut av apparatet.

#### Ta ut hylle

- ▶ Trekk ut hyllen, løft litt på den og ta den ut.  
→ *Fig. 7*

#### Ta ut dørhylle

- ▶ Løft litt på dørhyllen og ta den ut.  
→ *Fig. 8*

#### Ta ut lagringsbeholderen

1. Trekk lagringsbeholderen ut til stopp.
2. Løft litt på fremre del av lagringsbeholderen ① og ta den ut ②.  
→ *Fig. 9*

#### Ta ut frukt- og grønnsaksbeholderen

1. Trekk frukt- og grønnsaksbeholderen helt ut til stopp.
2. Løft litt på fremre del av frukt- og grønnsaksbeholderen ① og dra den ut ②.  
→ *Fig. 10*

#### Ta ut frysebeholderen

1. Trekk frysebeholderen helt ut til stopp.
2. Løft litt på fremre del av frysebeholderen ① og ta den ut ②.  
→ *Fig. 11*

## 14 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

## ADVARSEL

### Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

| Feil                                                | Årsak og feilsøking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet kjøler ikke, indikatorene og lyset lyser. | Utstillingsmodus er slått på.<br><b>1.</b> Hold <b>alarm</b> inne i 9 til 11 sekunder, inntil du hører et lydsignal.<br><b>2.</b> Etter en kort stund kontrollerer du om apparatet kjøler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LED-belysningen fungerer ikke.                      | Ulike årsaker er mulige.<br>▶ Ta kontakt med kundeservice.<br>Du finner kundeservicenummeret i den vedlagte kundeserviceoversikten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompressoren slår seg på oftere og lenger.          | Apparatet er blitt åpnet ofte.<br>▶ Ikke åpne apparatdøren unødig.<br>Utvendige ventilasjonsåpninger er tildekket.<br>▶ Fjern hindringer fra de utvendige ventilasjonsåpningene.<br>Ingen feil. Moderne kjøleapparater slår seg oftere på og har forskjellige effektrinn for å kunne kjøle mer effektivt.<br><br>▶ Fjern hindringer fra de utvendige ventilasjonsåpningene.<br>▶ Sett opp apparatet med størst mulig avstand til varmeovner, komfyrer og andre varmekilder. Unngå vedvarende, direkte solstråling på apparatet.<br>▶ Avrim fryserommet regelmessig. → <i>Side 65</i><br>▶ Åpne apparatdøren så kort som mulig.<br>▶ La varme retter og drikkevarer avkjøles før de settes inn. |

| Feil                                                                                 | Årsak og feilsøking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| På bakveggen til kjølerommet dannes det et frostlag.                                 | <p>Ingen feil. Moderne kjøleapparater sørger for en jevn temperatur i kjølerommet. Bakveggen i kjølerommet avrimes automatisk med jevne mellomrom.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne apparatdøren så kort som mulig.</li> <li>▶ Pakk matvarene lufttett eller dekk dem til.</li> <li>▶ La varme retter og drikkevarer avkjøles før de settes inn.</li> <li>▶ La det alltid være litt plass mellom matvarene og de innvendige veggene.</li> </ul>                                                 |
| "E" eller "d" vises i temperaturindikatoren.                                         | <p>Elektronikken har registrert en feil.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av apparatet. → <i>Side 61</i></li> <li>2. Koble apparatet fra strømnettet.<br/>Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikrings-skapet.</li> <li>3. Koble til apparatet igjen etter 5 minutter.</li> <li>4. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt.<br/>Du finner kundeservicenummeret i den vedlagte kundeserviceoversikten.</li> </ol>                                                                                                                                         |
| Det høres en varsel-tone, og "alarm" lyser.                                          | <p>Ulike årsaker er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trykk på <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Alarmen slås av.</li> </ul> <p>Apparatdøren er åpen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lukk apparatdøren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Du hører en varsel-tone, temperaturindikatoren (fryserom) blinker, og "alarm" lyser. | <p>Ulike årsaker er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trykk på <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Alarmen slås av.</li> </ul> <p>Apparatdøren er åpen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lukk apparatdøren.</li> </ul> <p>Utvendige ventilasjonsåpninger er tildekket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern hindringer fra de utvendige ventilasjonsåpningene.</li> </ul> <p>Det er lagt inn store mengder ferske matvarer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Frysekapasiteten må ikke overskrides.<br/>→ <i>"Frysekapasitet", Side 64</i></li> </ul> |

| Feil                                                      | Årsak og feilsøking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturen avviker veldig fra innstillingen.            | <p>Ulike årsaker er mulige.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av apparatet. → <i>Side 61</i></li> <li>2. Slå på apparatet igjen etter ca. 5 minutter. → <i>Side 60</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis temperaturen er for høy, må du kontrollere den på nytt etter et par timer.</li> <li>▶ Hvis temperaturen er for lav, må du kontrollere den på nytt neste dag.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bunnen i kjølerommet er vått.                             | <p>Rennen for avrimingsvann eller avløpshullet er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apparatet brummer, bobler, surrer, gurgler eller klikker. | <p>Ingen feil. En motor er i gang, f.eks. kuldeaggregatet eller ventilatoren. Kjølemiddel strømmer igjennom rørene. Motoren, brytere eller magnetventiler slår seg på eller av.</p> <p>Ingen tiltak er nødvendig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Apparatet avgir støy.                                     | <p>Apparatet står ujevnt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sett apparatet i vater ved hjelp av et vaterpass og skruføttene.</li> </ul> <p>Apparatet står ikke fritt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Overhold minsteavstandene til apparatet.</li> </ul> <p>Utstyrsdelene vakler eller klemmer seg fast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller de avtagbare tilbehørsdelene og monter dem eventuelt på nytt.</li> </ul> <p>Flasker eller kar kommer borti hverandre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Flytt flaskene eller karene fra hverandre.</li> </ul> <p>Superfrysing er slått på.</p> <p>Ingen tiltak er nødvendig.</p> |

## 14.1 Strømbrudd

Under strømbrudd øker temperaturen i apparatet, noe som fører til at lagringstiden forkortes og kvaliteten på frysevarerne forringes.

Under tekniske data på vår nettside om ditt apparat finner du lagringstid for frysevarer ved feil.

## Merknader

- Åpne apparatet minst mulig under strømbrudd, og ikke legg inn flere varer.
- Sjekk kvaliteten på matvarene rett etter strømbruddet.
  - Frysevarer som har tint og er varmere enn 5 °C, må kastes.
  - Frysevarer som bare har begynt å tine litt, skal kokes eller stekes og enten spises straks eller fryses på nytt.

## 14.2 Utfør egentest av apparatet

Apparatet har en selvtest som viser funksjonsfeil som kundeservice kan rette opp.

1. Slå av apparatet. → *Side 61*
  2. Slå på apparatet igjen etter 5 minutter. → *Side 60*
  3. I løpet av 10 sekunder etter at du har slått på apparatet, må du holde **super** (fryserom) inne i 3 til 5 sekunder, inntil du hører et lyd-signal.
- ✓ Apparatets egentest starter.
  - ✓ Under apparatets egentest kommer det innimellom et langt lyd-signal.
  - ✓ Hvis du hører 2 lydsignaler etter apparatets egentest og temperaturindikatoren viser den innstilte temperaturen, er apparatets temperatursensorer i orden. Apparatet går over i vanlig modus.
  - ✓ Hvis du hører 5 lydsignaler etter selvtesten og "super" (fryserom) blinker i 10 sekunder, må du ta kontakt med kundeservice.

---

## 15 Oppbevaring og avfallsbehandling

### 15.1 Ta apparatet ut av bruk

1. Slå av apparatet. → *Side 61*
2. Koble apparatet fra strømmettet. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
3. Ta ut alle matvarene.
4. Avrim apparatet. → *Side 65*
5. Rengjør apparatet. → *Side 66*
6. La apparatdøren stå åpen for å sikre at det luftes innvendig.

## 15.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- For å forhindre at barn klatrer inn i apparatet, bør hyller og beholdere ikke tas ut.
- Hold barn borte fra utrangerte apparater.

### ⚠ ADVARSEL

#### Brannfare!

Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## 16 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i svar med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

**Merk:** I rammen av gjeldende regler lokalt for produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Garantiens minste varighet (produsentgaranti for private forbrukere) innenfor EØS er 2 år, iht. gjeldende lokale garantivilkår. Garantivilkårene har ingen innvirkning på andre retteligheter eller krav som lokal lovgivning gir.

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Du finner kontaktinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår.

### 16.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

→ "Apparat", Fig. 1/4 Side 59

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og

telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

## 17 Tekniske data

Kjølemiddel, nettovolum og andre tekniske opplysninger står på typeskiltet.

→ "Apparat", Fig. 1/4 Side 59

Dette produktet har en lyskilde i energieffektklasse G. Lyskilden er tilgjengelig som reservedel og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt-databasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

<sup>1</sup> Gjelder kun for land innenfor EØS

Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



## Innehållsförteckning

|                                                          |           |                                                     |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| .....                                                    | 74        | 7.1 Slå på enheten .....                            | 82        |
| <b>1 Säkerhet .....</b>                                  | <b>74</b> | 7.2 Användningsanvisningar .....                    | 82        |
| 1.1 Allmänna anvisningar .....                           | 74        | 7.3 Slå av enheten .....                            | 82        |
| 1.2 Användning för avsett ändamål .....                  | 74        | 7.4 Ställa in temperaturen .....                    | 82        |
| 1.3 Begränsning av användarkretsen .....                 | 74        | <b>8 Extrafunktioner .....</b>                      | <b>82</b> |
| 1.4 Säker transport .....                                | 75        | 8.1 Superkylning .....                              | 82        |
| 1.5 Säker installation .....                             | 75        | 8.2 Automatisk Superinfrysning ....                 | 83        |
| 1.6 Säker användning .....                               | 76        | 8.3 Manuell Superinfrysning .....                   | 83        |
| 1.7 Skadad enhet .....                                   | 77        | 8.4 Semesterläge .....                              | 83        |
| <b>2 Förhindra sakskador .....</b>                       | <b>78</b> | <b>9 Larm .....</b>                                 | <b>84</b> |
| <b>3 Miljöskydd och sparsamhet ....</b>                  | <b>79</b> | 9.1 Dörrlarm .....                                  | 84        |
| 3.1 Förpackningsmaterialet .....                         | 79        | 9.2 Temperaturlarm .....                            | 84        |
| 3.2 Spara energi .....                                   | 79        | <b>10 Kylfack .....</b>                             | <b>84</b> |
| <b>4 Uppställning och anslutning ....</b>                | <b>79</b> | 10.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket ..... | 84        |
| 4.1 Medföljande tillbehör .....                          | 79        | 10.2 Kylfackets kylzoner .....                      | 84        |
| 4.2 Kriterier för uppställningsplatsen .....             | 79        | 10.3 OK-dekalen .....                               | 85        |
| 4.3 Montera enheten .....                                | 80        | <b>11 Frysack .....</b>                             | <b>85</b> |
| 4.4 Förbereda enheten för första användningen .....      | 80        | 11.1 Infrysningskapacitet .....                     | 85        |
| 4.5 Elanslutning av apparaten .....                      | 80        | 11.2 Använd hela frysacksvolymen .....              | 85        |
| <b>5 Lär känna .....</b>                                 | <b>80</b> | 11.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysacket ..... | 85        |
| 5.1 Enhet .....                                          | 80        | 11.4 Tips för infrysning av färska livsmedel .....  | 85        |
| 5.2 Kontrollfält .....                                   | 80        | 11.5 Frysvarornas hållbarhet vid -18°C .....        | 86        |
| <b>6 Inredning .....</b>                                 | <b>81</b> | 11.6 Uptiningsmetoder för frysvaror .....           | 86        |
| 6.1 Hylla .....                                          | 81        | <b>12 Avfrostning .....</b>                         | <b>86</b> |
| 6.2 Flaskhylla .....                                     | 81        | 12.1 Frosta av kylfacket .....                      | 86        |
| 6.3 Lagringslåda .....                                   | 81        | 12.2 Uptining i frysack .....                       | 86        |
| 6.4 Fukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator ..... | 81        | <b>13 Rengöring och skötsel .....</b>               | <b>87</b> |
| 6.5 Smör- och ostfack .....                              | 81        | 13.1 Förbereda enheten för rengöring .....          | 87        |
| 6.6 Dörrhyllor .....                                     | 81        | 13.2 Rengöra enheten .....                          | 87        |
| 6.7 Tillbehör .....                                      | 81        |                                                     |           |
| <b>7 Användningsprincip .....</b>                        | <b>82</b> |                                                     |           |

|                                                        |           |                                                               |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.3 Rengöra smältvattenrännna och avrinningshål ..... | 88        | 15.1 Uttjänt enhet .....                                      | 91        |
| 13.4 Ta ut inredningsdetaljerna ....                   | 88        | 15.2 Omhändertagande av begagnade apparater .....             | 92        |
| <b>14 Avhjälpning av fel .....</b>                     | <b>88</b> | <b>16 Kundtjänst .....</b>                                    | <b>92</b> |
| 14.1 Strömavbrott .....                                | 91        | 16.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD) ..... | 92        |
| 14.2 Gör självttest på enheten .....                   | 91        | <b>17 Tekniska data .....</b>                                 | <b>93</b> |
| <b>15 Lagring och avfallshantering .</b>               | <b>91</b> |                                                               |           |

---



## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för att kyla och frysa in livsmedel och göra isbitar.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 2000 m höjd över havet.

### 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylen/frysaren.

## 1.4 Säker transport

### **WARNING – Risk för personskador!!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

## 1.5 Säker installation

### **WARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga installationer är farliga.

- Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd frånskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

### **WARNING – Explosionsrisk!!**

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

### **WARNING – Brandrisk!!**

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapttrar.

- Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- Använd enbart adapttrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.

- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.

- ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

## 1.6 Säker användning

### **⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

### **⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **⚠ VARNING – Explosionsrisk!!**

Blir kylsystemet skadat, så kan brännbart kylmedium tränga ut och explodera.

- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmedel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.
- ▶ Lossa fastfrusna livsmedel med trubbigt föremål, t.ex. en träslev. Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

### **⚠ VARNING – Brandrisk!!**

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

**⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

Burkar med kolsyrade drycker kan spricka.

► Förvara inga burkar med kolsyrade drycker i frysfacket.  
Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.

► Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.  
Enheten kan välta.

► Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

**⚠ VARNING – Risk för brännskador!!**

Olika delar på enhetens baksida blir heta vid användning.

► Rör inte heta delar.

**⚠ VARNING – Risk för köldskador!!**

Kontakt med frysvaror och kalla ytor kan ge frysbränna.

► Stoppa aldrig frysvaror i munnen direkt från frysfacket.  
► Undvik långvarig hudkontakt med frysvaror, is och ytor i frys-facket.

**⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för hälsoskada!!**

Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livs-medlen.

► Står dörren öppen läng, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.

► Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.

► Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.

► Ska kylen/frysen stå tom ett tag, slå av enheten, frosta av, ren-gör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildning.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium, så kan aluminiumjoner bli överförda till livsmedlet.

► Ät inte kontaminerade livsmedel.

**1.7 Skadad enhet****⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

► Slå inte på skadad enhet.

- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
  - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
  - ▶ Ring service. → *Sid. 92*
- Obehöriga reparationer är farliga.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
  - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
  - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

**⚠ VARNING – Brandrisk!!**



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- ▶ Vädra ur rummet.
- ▶ Slå av enheten. → *Sid. 82*
- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- ▶ Ring service. → *Sid. 92*

---

## 2 Förhindra sakskador

### OBS

Kantning av rullarna kan skada golvet om du skjuter enheten.

- ▶ Transportera enheten med säckkärra.
- ▶ Använd golvskydd vid förflyttning av enheten och sicksacka inte. Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på enhet, sockel, lådor och dörrar.
- ▶ Kliv eller stöd inte på enhet, sockel, lådor eller dörrar.

Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningar porösa.

- ▶ Håll plastdetaljer och dörrtätningar olje- och fettfria.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium korroderar och missfärgas vid kontakt med syrliga livsmedel.

- ▶ Förvara bara förpackade livsmedel i enheten.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- ▶ Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

#### Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
  - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
  - Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.
- Täck aldrig för eller sätt igen de yttre ventilationsöppningarna.

#### Spara effekt vid användning

**Notering:** Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag och stäng den ordentligt.
- Täck aldrig för eller sätt igen de inre eller yttre ventilationsöppningarna.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.

- Lägg frysvaror i kylfacket för upptining för att dra nytta av frysvarornas kyla.
- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.
- Frosta av frysfacket regelbundet.

## 4 Uppställning och avslutning

### 4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → *Sid. 92*.

Leveransen består av:

- Fristående enhet
- Inredning och tillbehör<sup>1</sup>
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning
- Garantibilaga<sup>2</sup>
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå

### 4.2 Kriterier för uppställningsplatsen

**⚠ VARNING**  
**Explosionsrisk!!**

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m<sup>3</sup> per

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

<sup>2</sup> Inte i alla länder

8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1**/**4** Sid. 80

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 90 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabil för att klara enhetens vikt.

Underlaget måste vara jämnt.

Kylskåpet är avsett för användning i omgivningstemperaturer från 10°C till 43°C.

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen.

Om enheten används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

### 4.3 Montera enheten

- Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

### 4.4 Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. Rengör enheten en första gång.  
→ Sid. 87

### 4.5 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.  
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten.  
→ "Enhet", Fig. **1**/**4** Sid. 80
2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Apparaten är nu klar att användas.

## 5 Lär känna

### 5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

→ Fig. **1**

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Kylfack → Sid. 84                                         |
| <b>B</b>  | Frysack → Sid. 85                                         |
| <b>1</b>  | Kontrollfält → Sid. 80                                    |
| <b>2</b>  | Belysning                                                 |
| <b>3</b>  | Flaskhylla → Sid. 81 <sup>1</sup>                         |
| <b>4</b>  | Typskylt → Sid. 93                                        |
| <b>5</b>  | Lagringslåda → Sid. 81                                    |
| <b>6</b>  | Frukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator → Sid. 81 |
| <b>7</b>  | Fryslåda → Sid. 88                                        |
| <b>8</b>  | Skruvfot                                                  |
| <b>9</b>  | Smör- och ostfack → Sid. 81 <sup>1</sup>                  |
| <b>10</b> | Dörrhylla för stora flaskor<br>→ Sid. 81                  |
| <b>11</b> | Smältvattenavrinning                                      |

### 5.2 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

→ Fig. **2**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| <b>1</b> | Visar inställd kylfackstemperatur i °C. |
| <b>2</b> | Visar inställd frysackstemperatur i °C. |
| <b>3</b> | ① slår på och av enheten.               |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| <b>4</b> | super (kylfack) slår på och av Superkylning.       |
| <b>5</b> | –/+ (kylfack) ställer in temperaturen i kylfacket. |
| <b>6</b> | vacation slår på och av semestertläget.            |
| <b>7</b> | alarm slår av varningssignalen.                    |
| <b>8</b> | –/+ (frysack) ställer in frysackstemperaturen.     |
| <b>9</b> | super (frysack) slår på och av Superinfrysning.    |

## 6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

### 6.1 Hylla

Dra ut hyllan för att få bättre överblick så att du hittar livsmedel snabbare. Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sid. 88

### 6.2 Flaskhylla

Ställ flaskorna säkert på flaskhyllan. Ta ur och sätt i flaskhyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sid. 88

### 6.3 Lagringslåda

I lagringslådan är temperaturen lägre än i kylfacket. Temperaturen kan ibland bli lägre än 0°C.

Använd lagringslådans lägre temperatur för att förvara småkänsliga livsmedel, t.ex. fisk, kött och korv.

### 6.4 Frukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator

Förvara färsk frukt och grönsaker oförpackade i frukt- och grönsakslådan.

Lägg in skurna frukter och grönsaker övertäckta eller lufttätt förpackade. Du kan reglera luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan med fuktighetsregulatorn. På så sätt kan färsk frukt och grönsaker förvaras längre än vid konventionell förvaring.

→ Fig. 3

Du kan ställa in luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan efter den livsmedelstyp och -mängd du lägger i genom att skjuta på fuktighetsregulatorn:

- Skjut åt vänster för låg luftfuktighet  
 vid förvaring av mest frukt, blandade eller stora mängder.
- Skjut åt höger för hög luftfuktighet  
 vid förvaring av mest grönsaker eller små mängder.

Beroende på förvarad mängd och livsmedelstyp kan det bildas kondensvatten i frukt- och grönsakslådan. Torka upp kondensvattnet med torr trasa och ställ in fuktighetsregulatorn på lägre luftfuktighet.

Förvara köldkänsliga frukter och grönsaker som t.ex. ananas, bananer, citrusfrukter, gurka, zucchini, paprika, tomat och potatis utanför enheten vid temperaturer om ca 8°C till 12°C för att bevara kvalitet och smak.

### 6.5 Smör- och ostfack

Förvara smör och hårdost i smör- och ostfacket.

### 6.6 Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.

→ "Ta ut dörrhyllan", Sid. 88

### 6.7 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Tillbehören till din apparat är modellberoende.

## Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

## Färskvarulåda

Förvara korv eller ost i färskvarulådan.

Sätt i färskvarulådlocket med utbuktningen utåt för ventilerad livsmedelsförvaring.

Sätt i färskvarulådlocket med utbuktningen inåt för lufttät livsmedelsförvaring.

→ Fig. 4

---

# 7 Användningsprincip

## 7.1 Slå på enheten

1. Tryck på ①.
  - ✓ Enheten börjar kyla.
  - ✓ Enheten ge varningssignal, temperaturindikeringen (frysack) blinkar och "alarm" lyser eftersom frysacket fortfarande är för varmt.
2. Slå av varningssignalen med **a-larm**.
  - ✓ "alarm" sloknar när inställd temperatur är uppnådd.
3. Ställ in den temperatur du vill ha.  
→ Sid. 82

## 7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.  
Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.
- Se till så att dörren inte blockeras av det förvarade vid dörrstängning.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.

- Temperaturen i enheten kan variera pga. följande förhållanden:
  - hur ofta du öppnar enheten
  - hur mycket du har i enheten
  - Temperatur, färskförvarade livsmedel
  - Omgivningstemperatur
  - Direkt solljus

## 7.3 Slå av enheten

- ▶ Tryck på ①.

## 7.4 Ställa in temperaturen

### Ställa in kylfackstemperaturen

- ▶ Tryck till på  $-/+$  (kylfack) tills temperaturindikeringen (kylfack) visar den temperaturinställning du vill ha.  
Rekommenderad kylfackstemperatur är  $4^{\circ}\text{C}$ .  
→ "OK-dekalen", Sid. 85

### Ställa in frysackstemperaturen

- ▶ Tryck på  $-/+$  (frysack) tills temperaturindikeringen (frysack) visar den temperaturinställning du vill ha.  
Rekommenderad frysackstemperatur är  $-18^{\circ}\text{C}$ .

---

# 8 Extrafunktioner

Ta reda på vilka extrafunktioner enheten har.

## 8.1 Superkylning

Superkylning kyler kylfacket så mycket som möjligt.

Slå på Superkylning innan du lägger in stora mängder livsmedel i kylfacket.

**Notering:** När Superkylning är på, så kan enheten låta mer.

## Slå på Superkylning

- ▶ Tryck på **super** (kylfack).
- ✓ "super" (kylfack) tänds.

**Notering:** Enheten slår om till normal-läge efter ca 15 timmar.

## Slå av Superkylning

- ▶ Tryck på **super** (kylfack).
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

## 8.2 Automatisk Superinfrysning

Vid automatisk Superinfrysning kylv frysfacket avsevärt kallare än vid normal-läge. På så vis genomfrysar livs-medlen snabbare.

Den automatiska Superinfrysning slår på snabbare om du lägger i livsmed-len från höger i den översta fryslå-dan.

Är automatisk Superinfrysning på, så lyser "super" (frysack) och enheten kan låta mer.

Enheten slår om till normal-läge när den automatiska Superinfrysning är klar.

## Avbryta automatisk Superinfrysning

- ▶ Tryck på **super** (frysack).
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

## 8.3 Manuell Superinfrysning

Vid Superinfrysning kyls frysfacket så mycket som möjligt.

Slå på Superinfrysning 4 till 6 timmar innan du ska lägga in livsmedels-mängder från 2 kg i frysfacket.

Använd Superinfrysning för att utnytt-ja infrysningskapaciteten.

→ "Förutsättningar för fryskapacite-ten", Sid. 85

**Notering:** När Superinfrysning är på, så kan enheten låta mer.

## Slå på Superinfrysning manuellt

- ▶ Tryck på **super** (frysack).
- ✓ "super" (frysack) tänds.

**Notering:** Enheten slår om till normal-läge efter ca 54 timmar.

## Slå av manuell Superinfrysning

- ▶ Tryck på **super** (frysack).
- ✓ Du får upp tidigare inställd tempe-ratur.

## 8.4 Semesterläge

Ska du vara borta länge, så kan du slå på enhetens effektsnåla semes-terläge.

### ⚠ FÖRSIKTIGT

#### Risk för hälsoskada!!

Kylfacket blir varmare när semester-läget är på. Den ökade temperaturen kan ge bakterietillväxt som förstör livsmedlen.

- ▶ Förvara inga livsmedel i kylfacket när semesterläget är på.

Enheten ställer automatiskt om tem-peraturerna.

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Kylfack | 14 °C                  |
| Frysack | Oförändrad tem-peratur |

## Slå på semesterläge

- ▶ Tryck på **vacation**.
- ✓ "vacation" tänds.

## Slå av semesterläge

- ▶ Tryck på **vacation**.
- ✓ Du får upp tidigare inställd tempe-ratur.

## 9 Larm

### 9.1 Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut.

Enheten ger varningssignal.

#### Slå av dörrlarmet

- ▶ Stäng dörren eller tryck på **alarm**.
- ✓ Varningssignalen slår av.

### 9.2 Temperaturlarm

Om det blir för varmt i frysfacket, så löser temperaturlarmet ut.

#### ⚠ FÖRSIKTIGT

#### Risk för hälsoskada!!

Upptiningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvarorna.

- ▶ Frys inte in helt eller delvis upptina- de frysvaror igen.
- ▶ Frys in igen först efter kokning el- ler stekning.
- ▶ Utnyttja då inte den maximala för- varingstiden helt.

Temperaturlarmet kan slå på i följande fall:

- Enheten är precis igång.  
Lägg inte in livsmedel förrän in- ställd temperatur är uppnådd.
- Du har lagt in stora mängder färs- ka livsmedel.  
Slå på Superinfrysning innan du ska lägga in stora mängder livsme- del.
- Frysfacksluckan har varit öppen för länge.  
Kontrollera om frysvarorna tinat.

#### Slå av temperaturlarm

- ▶ Tryck på **alarm**.
- ✓ Varningssignalen slår av.
- ✓ Temperaturindikeringen visar has- tigt den varmaste frysfackstempe- raturen. Sedan visar temperaturin-

dikeringen inställd temperatur igen.

- ✓ Nu blir den högsta temperaturen uppmätt och sparad igen.
- ✓ "alarm" lyser tills inställd tempera- tur är uppnådd igen.

## 10 Kylfack

I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk.

Temperaturen går att ställa in från 2°C till 8°C.

Tack vare kylförvaringen kan du även förvara småkänsliga livsmedel under kort till medellång tid. Ju lägre tem- peratur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färska.

### 10.1 Tips för livsmedelsförva- ring i kylfacket

- Förvara bara färska, felfria livsme- del.
- Lägg in livsmedlen lufttätt förpack- ade eller övertäckta.
- Lägg inte livsmedlen med direkt- kontakt mot bakväggen så att luft- cirkulation och livsmedelsinfrys- ning påverkas.
- Låt varm mat och dryck svalna först.
- Följ tillverkarens bäst-före-datum eller förbrukningsdatum.

### 10.2 Kylfackets kylzoner

Luftcirkulationen i kylfacket ger olika kylzoner.

#### Kallaste zonen

Den kallaste zonen är mellan denpräglade pilen på sidan och underlig- gande hylla.

**Tips!:** Förvara småkänsliga livsmedel i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv, kött.

### Varmaste zonen

Den varmaste zonen är högst upp på dörren.

**Tips!:** Förvara tåliga livsmedel som t.ex. hårdost och smör i den varmas- te zonen. Ost kan på så sätt vidareut- veckla sin smak, smöret blir bredbart.

### 10.3 OK-dekalen

Med OK-dekalen kan du kontrollera om kylfacket har uppnått säkert tem- peraturintervall om +4°C eller lägre som rekommenderas för livsmedel. OK-dekalen finns inte på alla model- ler.

Om dekalen inte visar OK, så sänker du temperaturen stegvis.

→ "Ställa in kylfackstemperaturen", Sid. 82

Det kan ta upp till 12 timmar innan in- ställd temperatur blir uppnådd när du slår på enheten.



Rätt inställning

## 11 Frysack

I frysacket kan du förvara frysmat, frysa in livsmedel och göra isbitar. Temperaturen går att ställa in från -16°C till -24°C.

Långtidsförvaring av livsmedel bör ske vid -18°C eller lägre.

Frysförvaringen gör att du kan lång- tidsförvara även känsliga livsmedel. Den låga temperaturen saktar ned el- ler stoppa nedbrytningen.

### 11.1 Infrysningskapacitet

Infrysningskapaciteten anger hur stor mängd matvaror som går att genom- frysa på ett visst antal timmar.

Uppgifter om infrysningskapacitet finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. 1/4 Sid. 80

### Förutsättningar för fryskapacite- ten

1. Slå på Superinfrysning ca 24 tim- mar innan du ska lägga in färska livsmedel.

→ "Slå på Superinfrysning manu- ellt", Sid. 83

2. Börja lägga i livsmedlen i mitt- fryslådan.

### 11.2 Använd hela frysacksvo- lymen

Lär dig hur du får in max. mängd frysvaror i frysacket.

1. Ta ur alla inredningsdetaljer i frys- facket. → Sid. 88

2. Förvara livsmedlen direkt på hyllor- na och på frysackets botten.

### 11.3 Tips för livsmedelsförva- ring i frysacket

- Lägg in livsmedlen lufttätt förpack- ade.
- Låt inte matvaror du ska frysa in komma i kontakt med redan frysta matvaror.
- Bred ut livsmedlen ordentligt i frys- lådorna.
- Skjut in fryslådan ända in, så att luften kan cirkulera obehindrat.

### 11.4 Tips för infrysning av färska livsmedel

- Frysa bara in färska och felfria livs- medel.
- Frysa in livsmedlen portionsvis.

## sv Avfrostning

- Tillagade livsmedel är lämpligare än råa, ätbara livsmedel.
- Skölj, hacka och blanchera grönsaker före infrysning.
- Skölj, kärna ur och skala eventuellt frukten och tillsätt eventuellt socker eller askorbinsyrelösning.
- Lämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bakverk, fisk och skaldjur, kött, vilt och fågel, ägg utan skal, ost, smör, kvarg, färdigmat och matrester.
- Olämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bladsallad, rädisor, ägg med skal, vindruvor, röda äpplen och päron, yoghurt, gräddfil, crème fraîche och majonäs.

### Förpacka frysvoror

Rätt förpackningsmaterial och -typ bibehåller produktkvaliteten och undviker fryssbränna.

1. Lägg livsmedlen i förpackningen.
2. Tryck ur luften.
3. Förslut förpackningen lufttätt, så att matvarorna inte förlorar i smak eller torkar ut.
4. Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

### 11.5 Frysvorornas hållbarhet vid -18°C

| Livsmedel                         | Förvaringstid       |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fisk, korv, tillagad mat, bakverk | upp till 6 månader  |
| Fågel, kött                       | upp till 8 månader  |
| Grönsaker, frukt                  | upp till 12 månader |

Den påtryckta fryskalendern anger längsta förvaringstiden i månader vid kontinuerlig temperatur -18°C.

## 11.6 Upptiningsmetoder för frysvoror

### ⚠ FÖRSIKTIGT

#### Risk för hälsoskada!!

Upptiningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvororna.

- ▶ Frys inte in helt eller delvis upptina de frysvoror igen.
- ▶ Frys in igen först efter kokning eller stekning.
- ▶ Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.
- Tina animaliska livsmedel som t.ex. fisk, kött, ost och kvarg i kylfacket.
- Tina bröd i rumstemperatur.
- Tillaga mat du ska äta direkt i mikro, ugn eller på håll.

---

## 12 Avfrostning

### 12.1 Frosta av kylfacket

Det bildas kondensdroppar eller frost på kylfackets bakvägg vid användning. Kylfackets bakvägg är självavfrostande.

Smältvattnet rinner via smältvattenrännan ned i avloppshålet till förångarskålen, så du behöver inte torka upp det.

Följ informationen nedan så att smältvattnet kan rinna ut och för att undvika dålig lukt: Rengöra smältvattenränna och avloppshål → Sid. 88.

### 12.2 Upptining i frysfack

Frysfacket har ingen automatisk avfrostning. Frostsikt i frysfacket påverkar infrysningskapaciteten och ger högre strömförbrukning.

#### Frosta av frysfacket

Frosta av frysfacket regelbundet.

1. Slå på Superinfrysning ca 4 timmar för avfrostningen.  
→ *"Slå på Superinfrysning manuellt", Sid. 83*  
Då får matvarorna en mycket låg temperatur och du kan förvara dem längre tid vid rumstemperatur.
2. Ta ut fryslådan med frysvarorna och förvara dem på ett svalt ställe. Lägg kylklampar (om du har sådana) ovanpå frysvarorna.
3. Slå av enheten. → *Sid. 82*
4. Gör enheten strömlös.  
Drag ur sladden eller slå av säkring-  
en i proppskåpet.
5. Ta bort hyllan för stora flaskor från kylfacksluckan och ställ den under den öppna smältvattenavrinningen för att samla upp smältvattnet.  
→ *"Ta ut dörrhyllan", Sid. 88*
6. Öppna smältvattenavrinningen.  
→ *Fig. 5*
7.  **VARNING – Risk för brännskador!!**  
Varmvatten, vattenstänk och ånga kan ge brännskador.  
► Fyll bara grytan med varmt, inte kokande, vatten vid avfrostning.  
Snabba på avfrostningen, ställ en gryta med varmt, inte kokande, vatten på grytunderlägg i frysfacket.
8. Håll av uppsamlat smältvatten efter avfrostningen.
9. Torka upp resten av smältvattnet med mjuk trasa eller svamp.
10. Torka torrt frysfacket med mjuk, torr trasa.
11. Stäng smältvattenavrinningen.
12. Sätt tillbaka hyllan för stora flaskor på kylfacksluckan igen.
13. Elanslut enheten. → *Sid. 13*
14. Slå på enheten. → *Sid. 82*
15. Sätt i fryslådan med frysvarorna igen.

## 13 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera. Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

### 13.1 Förbereda enheten för rengöring

1. Slå av enheten. → *Sid. 82*
2. Gör enheten strömlös.  
Drag ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Ta ut alla livsmedel och förvara dem på kallt ställe.  
Lägg kylklampar ovanpå livsmedlen, om du har sådana.
4. Finns det ett frostsikt, frosta av.
5. Ta ut alla inrednings- och tillbehörsdetaljer ur enheten. → *Sid. 88*

### 13.2 Rengöra enheten

#### **VARNING** **Risk för elstötar!!**

Risk för stöt om fukt tränger in.

- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Vätska i belysning eller kontroller kan vara farligt.

- Sköljvattnet får inte komma in i belysning eller kontroller.

#### **OBS**

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.

## sv Avhjälpning av fel

- Använd inte medel för rostfritt på enhetens utsida.

Det kan rinna över i förångarskålen när det kommer vätska i avloppshålet.

- Sköljvattnet får inte komma in i avloppshålet.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

1. Förbereda enheten för rengöring.  
→ *Sid. 87*
2. Rengör enhetens ut- och insida, inrednings-, tillbehörsdetaljer, delar och dörrtätningar med disktrasa, ljummet vatten och lite pH-neutralt diskmedel.
3. Torka torrt ordentligt med mjuk, torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljerna.
5. Elanslut enheten. → *Sid. 13*
6. Slå på enheten. → *Sid. 82*
7. Lågg in livsmedlen.

### 13.3 Rengöra smältvattenrännan och avrinningshåll

Rengör regelbundet smältvattenrännan och avrinningshåll så att smältvattnet kan rinna ut.

1. Lyft listen över smältvattenavrinningen och ta ut den.  
→ *Fig. 6*

2. Rengör försiktigt smältvattenrännan och avrinningshåll, t.ex. med bomullstopps.

### 13.4 Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.

#### Ta ut hyllan

- Dra ut, lyft och ta ur hyllan.  
→ *Fig. 7*

#### Ta ut dörrhyllan

- Lyft och ta ur dörrhyllan.  
→ *Fig. 8*

#### Ta ur lagringslådan

1. Dra ut lagringslådan ända till anslaget.
2. Lyft lagringslådan fram till ① och ta ur den ②.  
→ *Fig. 9*

#### Ta ur frukt- och grönsakslådan

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.
2. Lyft ① frukt- och grönsakslådan fram till och ta ur ② den.  
→ *Fig. 10*

#### Ta ur fryslådan

1. Dra ut fryslådan ända till anslaget.
2. Lyft fryslådan fram till ① och ta ur den ②.  
→ *Fig. 11*

---

## 14 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### ⚠ VARNING

#### Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

| Fel                                                     | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheten kyler inte, indikeringar och belysning lyser.   | Utställningsläget är på.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck 9 till 11 sekunder på <b>alarm</b> tills enheten ger ljudsignal.</li> <li>2. Kontrollera efter en stund om enheten kyler.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LED-belysningen fungerar inte.                          | Olika orsaker är möjliga.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Ring service!<br/>Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kylmaskineriet slår på allt oftare och är igång längre. | Dörren har öppnats ofta.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Öppna inte enhetens dörr i onödan.</li> </ul> Yttre ventilationsöppningarna är täckta.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna.</li> </ul> Inget fel. Moderna kylmaskiner slår på oftare och har olika effektlägen för effektivare kylning.<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna.</li> <li>► Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till värmeelement, spisar och andra värmekällor. Undvik långvarigt, direkt solljus på enheten.</li> <li>► Fropa av frysacket regelbundet. → <i>Sid. 86</i></li> <li>► Öppna enhetens dörr så kort som det går.</li> <li>► Låt varm mat och dryck svalna före förvaring.</li> </ul> |
| Det bildas ett frostskikt på kylfackets baksida.        | Inget fel. Moderna kylmaskiner ger jämnare temperatur i kylfacket. Kylfackets baksida frostas av automatiskt med jämna mellanrum.<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Öppna enhetens dörr så kort som det går.</li> <li>► Förpacka livsmedlen lufttätt eller täck över dem.</li> <li>► Låt varm mat och dryck svalna före förvaring.</li> <li>► Lämna alltid lite plats mellan livsmedel och innervägg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fel                                                                             | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E" eller "d" kommer upp på temperaturindikeringen.                             | Elektronikfel.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av enheten. → <i>Sid. 82</i></li> <li>2. Gör enheten strömlös.<br/>Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.</li> <li>3. Anslut enheten igen efter 5 minuter.</li> <li>4. Ring service om du får upp indikeringen igen.<br/>Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                |
| Enheten ger varningssignal och "alarm" lyser.                                   | Olika orsaker är möjliga.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Tryck på <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Larmet slår av.</li> </ul> Dörren är öppen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Stäng dörren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enheten ger varningssignal, temperaturindikeringen (frysack) och "alarm" lyser. | Olika orsaker är möjliga.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Tryck på <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Larmet slår av.</li> </ul> Dörren är öppen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Stäng dörren.</li> </ul> Yttre ventilationsöppningarna är täckta.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna.</li> </ul> Du har lagt in stora mängder färska livsmedel.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Överskrid inte infrysningskapaciteten.<br/>→ "<i>Infrysningskapacitet</i>", <i>Sid. 85</i></li> </ul> |
| Temperaturen avviker kraftigt från inställningen.                               | Olika orsaker är möjliga.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av enheten. → <i>Sid. 82</i></li> <li>2. Slå på enheten igen efter ca 5 minuter. → <i>Sid. 82</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar.</li> <li>► Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                         |
| Det är blött på kylfackets botten.                                              | Smältvattenrännan eller avloppshålet är igentäppta.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengör smältvattenrännan och avloppshålet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enheten brummar, bubblar, surrar, gurglar eller klickar.                        | Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kylmediet flödar genom rören. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av.<br>Ingen åtgärd behövs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fel                                                                                                         | Orsak och felsökning                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheten låter konstigt.<br> | Enheten står inte plant.<br>► Nivellera enheten med vattenpass och skruvfötterna.                                    |
|                                                                                                             | Enheten är inte fristående.<br>► Håll enhetens minimiavstånd.                                                        |
|                                                                                                             | Inredningsdetaljerna vickar eller nyper.<br>► Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen. |
|                                                                                                             | Flaskor eller burkar har kontakt.<br>► Flytta isär flaskor och burkar lite.                                          |
|                                                                                                             | Superinfrysning är på.<br>Ingen åtgärd behövs.                                                                       |

## 14.1 Strömavbrott

Vid strömavbrott stiger temperaturen i enheten. Det kortar förvaringstiden och sänker frysgodsets kvalitet. I tekniska data på enhetens webbsajt hittar du förvaringstider för frysgods vid fel.

### Noteringar

- Öppna enheten så lite som möjligt vid strömavbrott och lägg inte i mer livsmedel.
- Kontrollera livsmedelskvaliteten direkt efter strömavbrott.
  - Släng frysgods som tinat och är varmare än 5°C.
  - Koka eller stek lätt tinat frysgods och ät eller frys in igen.

## 14.2 Gör självtest på enheten

Enheten har en självtestfunktion som visar fel som service kan åtgärda.

1. Slå av enheten. → *Sid. 82*
2. Slå på enheten igen efter 5 minuter. → *Sid. 82*
3. Inom 10 sekunder från det att du slagit på, håll **super** (frysack) in-

tryckt 3 till 5 sekunder tills enheten ger ljudsignal.

- ✓ Självtestet går igång.
- ✓ Enheten ger då och då en lång ljudsignal under självtestet.
- ✓ Får du 2 ljudsignaler och inställd temperatur på temperaturindikeringen efter enhetens självtest, så är enhetens temperaturgivare OK. Enheten övergår till normalläge.
- ✓ Ger enheten 5 ljudsignaler i slutet av självtestet och blinkar "super" (frysack) i 10 sekunder, kontakta service.

## 15 Lagring och avfallshantering

### 15.1 Uttjänt enhet

1. Slå av enheten. → *Sid. 82*
2. Gör enheten strömlös.  
Dra ur sladden eller slå av säkring-  
en i proppskåpet.
3. Ta ut alla livsmedel.
4. Frosta av enheten. → *Sid. 86*
5. Rengör enheten. → *Sid. 87*
6. Låt dörren vara öppen så att du vädrar ur enheten inuti.

## 15.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshandtering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

### ⚠ VARNING

#### Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ För att göra det svårare för barn att klättra in bör du låta hyllor och lådor vara kvar i apparaten.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av begagnade apparater.

### ⚠ VARNING

#### Brandrisk!!

Om rören skadas kan brännbart köldmedium och skadliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshandtering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 16 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notering:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsument) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

### 16.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

→ "Enhet", Fig. 1/4 Sid. 80

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

---

## 17 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1** / **4** Sid. 80

Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den. Mer information om din modell finns på Internet under [https://](https://eprel.ec.europa.eu/)

[eprel.ec.europa.eu](https://eprel.ec.europa.eu/)<sup>1</sup>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdatabasen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstrecket i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

---

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

**DA** Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG  
**FI** BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama  
**NO** Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG  
**SV** Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
*siemens-home.bsh-group.com*



**9001822812** (050618)  
da, fi, no, sv